

ALCATEL onetouch® *Pixi*™ 3 (8)

8070



ALCATEL
onetouch.

User manual

Table of Contents

1	Your device	21
1.1	Keys and connectors.....	21
1.2	Getting started.....	23
1.3	Home screen.....	25
2	Text input	34
2.1	Using Onscreen Keyboard.....	34
2.2	Google Keyboard.....	34
2.3	Text editing.....	35
3	Contacts	36
3.1	Understand your contacts.....	37
3.2	Add a contact.....	38
3.3	Manage contact groups.....	39
3.4	Edit your contacts.....	39
3.5	Delete a contact.....	39
3.6	Import, export, and share contacts.....	40
3.7	Accounts.....	41
4	Email	42
4.1	Gmail/Email.....	42
5	Calendar & time	47
5.1	Calendar.....	47
5.2	Clock.....	49
6	Getting connected	50
6.1	Connect to the Internet.....	50
6.2	Chrome.....	51
6.3	Connect to Bluetooth devices.....	55
6.4	Connect to a computer.....	56
6.5	Connect to virtual private networks.....	57
7	Play Store	58
7.1	Locate the item you want to download and install.....	58
7.2	Download and install.....	59
7.3	Manage your downloads.....	59
8	Multimedia apps	61
8.1	Camera.....	61
8.2	Gallery.....	63
8.3	YouTube.....	64

9	Maps	66
9.1	Get My Location	66
9.2	Search for a location	67
9.3	Star a location.....	67
9.4	Get driving, public transportation or walking directions	68
9.5	Arrangement of Layers.....	69
10	Others	70
10.1	Calculator	70
10.2	File Manager	70
10.3	Sound Recorder	71
10.4	Other apps	71
11	Settings	72
11.1	Wireless & networks	72
11.2	Device.....	74
11.3	Personal.....	77
11.4	System.....	84
12	Troubleshooting	92



www.sar-tick.com

This device meets applicable national SAR limits of 1.6 W/kg. SAR values can be found on page 12 of this user guide. When carrying the device or using it while worn on your body, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 0 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. Note that the product may be transmitting even if you are not using it.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.



The tablet contains magnets which may interfere with other devices and items (such as credit card, pacemakers, defibrillators, etc.). Please maintain at least 15 cm of separation between your tablet and the devices/items mentioned above.

Safety information

We recommend that you read this chapter carefully before using your device. The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein.

• TRAFFIC SAFETY

Given that studies show that using a device while driving a vehicle constitutes a real risk, even when the hands-free kit is used (car kit, headset...), drivers are requested to refrain from using their device when the vehicle is not parked.

When driving, do not use your device or headset to listen to music or to the radio. Using a headset can be dangerous and forbidden in some areas. When switched on, your device emits electromagnetic waves that can interfere with the vehicle's electronic systems such as ABS anti-lock brakes or airbags. To ensure that there is no problem:

- Do not place your device on top of the dashboard or within an airbag deployment area,
- Check with your car dealer or the car manufacturer to make sure that the dashboard is adequately shielded from device RF energy.

• CONDITIONS OF USE

You are advised to switch off the device from time to time to optimize its performance.

Switch the device off before boarding an aircraft.

Switch the device off when you are in healthcare facilities, except in designated areas. As with many other types of equipment now in regular use, these devices can interfere with other electrical or electronic devices, or equipment using radio frequencies.

Switch the device off when you are near gas or flammable liquids. Strictly obey all signs and instructions posted in a fuel depot, petrol station, or chemical plant, or in any potentially explosive atmosphere.

When the device is switched on, it should be kept at least 15 cm from any medical device such as a pacemaker, a hearing aid or insulin pump, etc. In particular when using the device, you should hold it against the ear on the opposite side to the device, if any.

To avoid hearing impairment, move the device away from your ear while using the “hands-free” mode because the amplified volume might cause hearing damage.

Do not let children use the device and/or play with the device and accessories without supervision.

Please note that your device is a unibody device, the back cover and battery are not removable. Do not attempt to disassemble your device. If you disassemble your device the warranty will not apply. Also, disassembling the device may damage the battery and may cause leakage of substances that could create an allergic reaction.

Always handle your device with care and keep it in a clean and dust-free place.

Do not allow your device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer’s recommended operating temperature range is -0°C to $+45^{\circ}\text{C}$.

At over 45°C the legibility of the device’s display may be impaired. This is temporary and not serious.

Do not open, dismantle, or attempt to repair your device yourself.

Do not drop, throw, or bend your device.

Do not use the device if the glass made screen is damaged, cracked, or broken to avoid any injury.

Do not paint it.

Use only battery chargers and accessories which are recommended by TCL Communication Ltd. and its affiliates and are compatible with your device model. TCL Communication Ltd. and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or accessories.

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

Some people may suffer epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, or when playing video games. These seizures or blackouts may occur even if a person never had a previous seizure or blackout. If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult your doctor before playing video games on your device or enabling a flashing-lights feature on your device.

Parents should monitor their children's use of video games or other features that incorporate flashing lights on the device. All persons should discontinue use and consult a doctor if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. To limit the likelihood of such symptoms, please take the following safety precautions:

- Do not play or use the flashing-lights feature if you are tired or need sleep.
- Take a minimum of a 15-minute break hourly.
- Play in a room in which all lights are on.
- Play at the farthest distance possible from the screen.
- If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have sore hands, wrists, or arms during or after playing, stop the game and see a doctor.

When you play games on your device, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. Follow the instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, or other musculoskeletal disorders.

• **PRIVACY**

Please note that you must respect the laws and regulations in force in your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your device regarding taking photographs and recording sounds with your device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and duplicate or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy. It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the device.

Please note by using the device some of your personal data may be shared with the main device. It is under your own responsibility to protect your own personal data, not to share it with any unauthorized devices or third party devices connected to yours. For products with Wi-Fi features, only connect to trusted Wi-Fi networks. Also when using your product as a hotspot (where available), use network security. These precautions will help prevent unauthorized access to your device. Your product can store personal information in various locations including a SIM card, memory card, and built-in memory. Be sure to remove or clear all personal information before you recycle, return, or give away your product. Choose your apps and updates carefully, and install from trusted sources only. Some apps can impact your product's performance and/or have access to private information including account details, call data, location details and network resources.

Note that any data shared with TCL Communication Ltd. is stored in accordance with applicable data protection legislation. For these purposes TCL Communication Ltd. implements and maintains appropriate technical and organizational measures to protect all personal data, for example against unauthorized or unlawful processing and accidental loss or destruction of or damage to such personal data whereby the measures shall provide a level of security that is appropriate having regard to

- (i) the technical possibilities available,
- (ii) the costs for implementing the measures,
- (iii) the risks involved with the processing of the personal data, and
- (iv) the sensitivity of the personal data processed.

You can access, review and edit your personal information at any time by logging into your user account, visiting your user profile or by contacting us directly. Should you require us to edit or delete your personal data, we may ask you to provide us with evidence of your identity before we can act on your request.

• **BATTERY**

Please note your tablet is a unibody device, the back cover and battery are not removable. Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the back cover and replace the inner rechargeable Li-polymer battery. Please contact the dealer to replace it.
- Do not attempt to eject, replace, or open battery.
- Do not puncture the back cover of your device.
- Do not burn or dispose of your device in household garbage or store it at temperature above 50°C.
- Dispose of used batteries according to the instructions. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.



This symbol on your device, the battery, and the accessories means that these products must be taken to collection points at the end of their life:

■ - Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.

- Collection bins at points of sale.

They will then be recycled, preventing substances being disposed of in the environment, so that their components can be reused.

In European Union countries:

These collection points are accessible free of charge.

All products with this sign must be brought to these collection points.

In non-European Union jurisdictions:

Items of equipment with this symbol are not to be thrown into ordinary bins if your jurisdiction or your region has suitable recycling and collection facilities; instead they are to be taken to collection points for them to be recycled.

• CHARGERS

Mains powered chargers will operate within the temperature range of 0°C to 40°C.

The chargers designed for your device meet with the standard for safety of information technology equipment and office equipment use. They are also compliant to the eco design directive 2009/125/EC. Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

The charger shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• **Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information (SAR):

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States.

During SAR testing, this is set to transmit at its highest certified power level in all tested frequency bands, and placed in positions that simulate RF exposure in usage near the body with the separation of 0 mm. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [HYPERLINK "http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid"](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: 2ACCJB025.

For this device, the highest reported SAR value for usage near the body is:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:	
8070 (Body-worn)	1.09 W/kg

SAR compliance for body operation is based on a separation distance of 0 cm between the device and the human body. During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your device is automatically decreased when full power is not needed. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

Body-worn SAR testing has been carried out at a separation distance of 0 cm. To meet RF exposure guidelines during body-worn operation, the device should be positioned at least this distance away from the body.

If you are not using an approved accessory, ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the device the indicated distance away from the body.

Organizations such as the World Health Organization and the US Food and Drug Administration have suggested that if people are concerned and want to reduce their exposure they could use a hands-free accessory to keep the wireless device away from the head or body during use, or reduce the amount of time spent on the device.

• IC Notice

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC: 9238A-0055

• IC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

• LICENCES



microSD Logo is a trademark.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG,

Inc. and any use of such marks by TCL Communication Ltd. and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

8070 Bluetooth Declaration ID D025958



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Your device uses non-harmonized frequency and is intended for use in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

Google, the Google logo, Android, the Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ and Hangouts™ are trademarks of Google Inc.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (the text will show when you long press **Google legal** in **Settings > About Tablet > Legal information**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ May not be available according to the countries.

General information

- **Internet address:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline Number:** see “TCL Communication Services” leaflet or go to our website.

On our website, you will find our FAQ (Frequently Asked Questions) section. You can also contact us by e-mail to ask any questions you may have.

An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on our server:
www.alcatelonetouch.com

Your device is a transceiver that operates on Wi-Fi and Bluetooth with 2.4GHz.

Company Address:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services.

This device may contain materials, including applications and software in executable or source code form, which is submitted by third parties for inclusion in this device (“Third Party Materials”).

All third party materials in this device are provided “as is”, without warranty of any kind, whether express or implied, including the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or use/third party application, interoperability with other materials or applications of the purchaser and non-infringement of copyright. The purchaser undertakes that TCL Communication has complied with all quality obligations incumbent upon it as a

manufacturer of mobile devices and devices in complying with Intellectual Property rights. TCL Communication will at no stage be responsible for the inability or failure of the Third Party Materials to operate on this device or in interaction with any other devices of the purchaser. To the maximum extent permitted by law, TCL Communication disclaims all liability for any claims, demands, suits or actions, and more specifically – but not limited to – tort law actions, under any theory of liability, arising out of the use, by whatever means, or attempts to use, such Third Party Materials. Moreover, the present Third Party Materials, which are provided free of charge by TCL Communication, may be subject to paid updates and upgrades in the future; TCL Communication waives any responsibility regarding such additional costs, which shall be borne exclusively by the purchaser. The availability of the applications may vary depending on the countries and the operators where the device is used; in no event shall the list of possible applications and software provided with the devices be considered as an undertaking from TCL Communication; it shall remain merely as information for the purchaser. Therefore, TCL Communication shall not be held responsible for the lack of availability of one or more applications wished for by the purchaser, as its availability depends on the country and the operator of the purchaser. TCL Communication reserves the right at any time to add or remove Third Party Materials from its devices without prior notice; in no event shall TCL Communication be held responsible by the purchaser for any consequences that such removal may have on the purchaser regarding the use or attempt to use such applications and Third Party Materials.

Accessory

- Charger, 5.0V/2.0A
- USB cable, 5pins micro-USB

Electronic Recycling

For more information on Electronic Recycling, please:

- 1) Visit ALCATEL ONETOUCH Electronic Recycling Program website at <http://www.alcatelonetouch.us/Electronic-Recycling-Program-Accessibility-and-Compliance/b/11522543011>, or
- 2) Call ALCATEL ONETOUCH US Customer Support at 1-855-368-0829.

Warranty

Your device is warranted against any defect or malfunctioning which may occur in conditions of normal use during the warranty period of twelve (12) months (1) from the date of purchase as shown on your original invoice.

Batteries (2) and accessories sold with your device are also warranted against any defect which may occur during the first twelve (12) months (1) from the date of purchase as shown on your original invoice.

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

(1) The warranty period may vary depending on your country.

(2) The life of a rechargeable mobile device battery in terms of conversation time standby time, and total service life, will depend on the conditions of use and network configuration. Batteries being considered expendable supplies, the specifications state that you should obtain optimal performance for your device during the first six months after purchase and for approximately 200 more recharges.

If the defect is confirmed, your device or part thereof will be either replaced or repaired, as appropriate. Repaired device and accessories are entitled to a one (1) month warranty for the same defect. Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the cost of parts and labor but excludes any other costs.

This warranty shall not apply to defects to your device and/or accessory due to (without any limitation):

- 1) Non-compliance with the instructions for use or installation, or with technical and safety standards applicable in the geographical area where your device is used;
- 2) Connection to any equipment not supplied or not recommended by TCL Communication Ltd.;

- 3) Modification or repair performed by individuals not authorized by TCL Communication Ltd. or its affiliates or your vendor;
- 4) Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed by individuals not authorized by TCL Communication Ltd. ;
- 5) Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or foods, chemical products, download of files, crash, high voltage, corrosion, oxidation...

Your device will not be repaired in case labels or serial numbers (IMEI/SN) have been removed or altered.

There are no express warranties, whether written, oral or implied, other than this printed limited warranty or the mandatory warranty provided by your country or jurisdiction.


In no event shall TCL Communication Ltd. or any of its affiliates be liable for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited commercial or financial loss or damage, loss of data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed by law.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect, incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.


1 Your device

1.1 Keys and connectors

Front panel

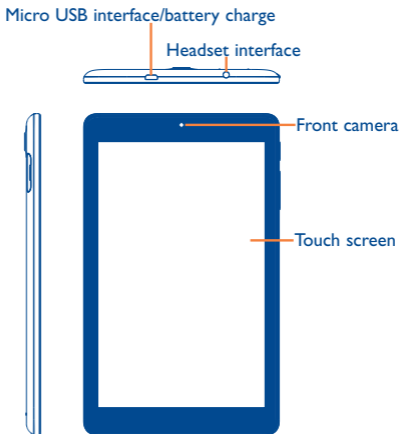


Rear panel

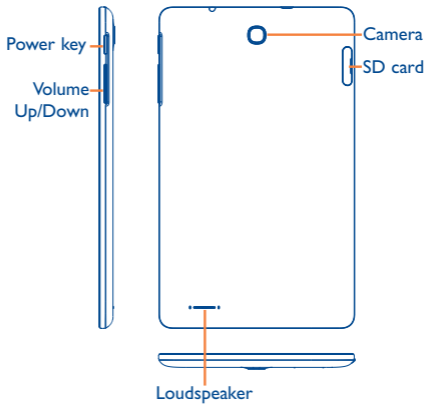

1.2 Getting started


1.2.1 Setup

Inserting the microSD Card

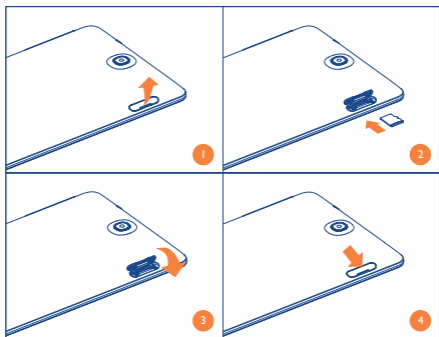

Charging the battery

To charge your tablet, connect the charger to your tablet and mains socket.

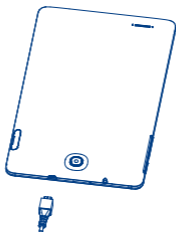

- When using your tablet for the first time, charge the battery fully.



To reduce power consumption and energy waste, when battery is fully charged, disconnect your charger from the plug; switch off Wi-Fi, GPS, Bluetooth or background-running apps when not in use; reduce the backlight time, etc.

This device can be charged through USB computer connection, though it will take more time.

1.2.2 Power on your tablet

Hold down the **Power** key until the tablet powers on, unlock your tablet (Swipe, Voice, Pattern, PIN, and Password) if necessary and confirm. The Home screen is displayed.

Set up your tablet for the first time

The first time you power on the tablet, you should set the following options:


- Select the tablet's language.
- Select a Wi-Fi hotspot for your tablet.
- Set your time zone, date, and time.
- Enter your name to allow the tablet to personalize some apps. Then touch **NEXT**.
- Select the desired Google services and touch **NEXT**.
- Touch **FINISH** to complete the setup.

1.2.3 Power off your tablet

Hold down the **Power** key until the popup menu appears. Select **Power off** to confirm.

1.3 Home screen

You can bring all your favorite icons (apps, shortcuts, and folders) to your Home screen for quick access. Touch the **Home** key to switch to Home screen.

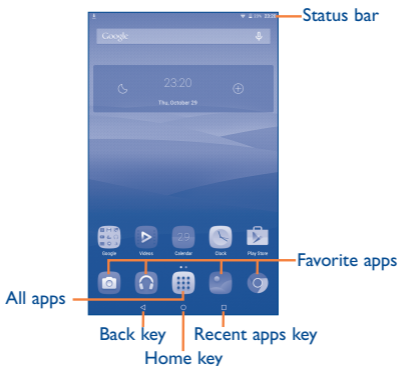

Back key

- Touch to go back to the previous screen or to close a dialog box, options menu, the notification panel, etc.

Home key

- While on any screen, touch to return to the Home screen.

Recent apps key

- While on any screen, touch to show recent apps that you have accessed.

Status bar

- View status or notification indicators here.

Favorite apps

- Touch an app to launch it.
- Long press to move or delete the app icon.

All apps

- Touch to see all apps in your tablet.

The Home screen extends to two more pages to allow more space for adding apps, shortcuts etc. Slide the Home screen horizontally left and right to get a complete view of the Home screen. The page indicators above the apps tray indicate which screen you are viewing.

1.3.1 Using the touchscreen



Touch

Touch with your finger to launch an app or start an action.



Long Press

Long press an app icon on the Home screen to relocate or remove it.



Drag

Place your finger on any item to drag it to another location.



Slide/Swipe

Slide the screen to scroll up and down the apps, images, web pages at your convenience.



Flick

Similar to swiping, but flicking makes it move more quickly.



Pinch/Spread

Place your fingers of one hand on the screen surface and draw them apart or together to scale an element on the screen.



Rotate


Automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the tablet sideways to have a better view.

1.3.2 Status bar

From status bar, you can view both tablet status on the right side and notification information on the left side. Touch and drag down the Status bar to open the Quick settings panel or the Notification panel. Touch and drag up to close it.

Quick settings panel


You can enable or disable functions or change modes by touching the icons. Touch the icon  to enter the Settings screen to set more items.

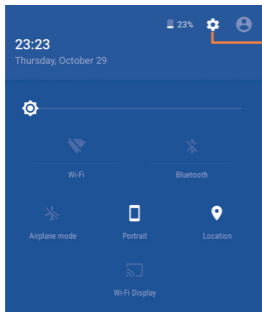

Touch to access **Settings**, where you can set more items

Notification panel

When there are notifications, touch and drag the Status bar down to open the Notification panel to read the detailed information.

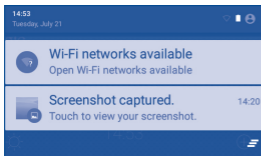


Touch to clear all event-based notifications (other ongoing notifications will remain)

1.3.3 Search bar


The tablet provides a Search function which can be used to locate information within apps, the tablet, or the web.



Search by text

- Touch Search bar from the Home screen.
- Enter the text/phrase you want to search for.
- Touch  on the keyboard if you want to search on the web.

Search by voice


- Touch  from Search bar to display a dialog screen.
- Speak the word/phrase you want to search for. A list of search results will display for you to choose from.

1.3.4 Lock/Unlock your screen

To protect your tablet and privacy, you can lock the tablet screen by choosing swipe or creating a pattern, PIN or password.

To create a screen unlock pattern (refer to section "Screen lock" for detailed settings)

- Drag down the Status bar and open the Quick settings panel then touch the settings icon  to enter **Settings**, then touch **Lock Screen > Screen lock > Pattern**.
- Draw your own pattern.

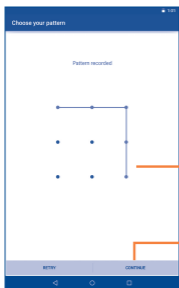

Draw your unlock pattern

Touch to confirm by drawing pattern again

To create a screen unlock PIN/Password

- Touch **Settings > Lock Screen > Screen lock > PIN** or **Password**.
- Set your PIN or password.


To lock tablet screen

Press the **Power** key once to lock the screen.

To unlock tablet screen

Press the power key once to light up the screen, draw the unlock pattern you have created or enter the PIN or password to unlock the screen.

If you have chosen Swipe as the screen lock, touch the Lock icon with your finger and swipe up to unlock the screen.

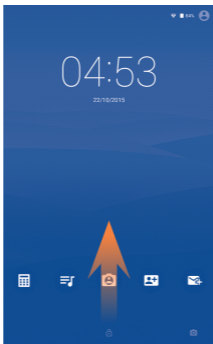

1.3.5 Personalize your Home screen

Add

You may long press a folder or app to activate Move mode, and drag the item to any Home screen as you prefer.

Reposition

Long press the item to be repositioned to activate Move mode, drag the item to the desired position and then release. You can move items both on the Home screen and the Favorite tray. Hold the icon on the left or right edge of the screen to drag the item to another Home screen.

Remove

Long press the item to be removed to activate Move mode, drag the item up to the Remove icon and release after the item turns red.

Create folders

To optimize the organization of items (shortcuts or apps) on the Home screen, you can add them to a folder by stacking one item on top of another.

Wallpaper customizing


Long press the Home screen, then touch WALLPAPERS to customize wallpaper.

1.3.6 Volume adjustment

Using volume keys


Press **Volume** keys to adjust the volume. To activate the Silent mode, press either **Volume** key, touch **NONE** in the menu, and select an option.

Using Settings menu

Drag down the status bar to open the Quick settings panel and touch the settings icon  to enter **Settings**, then touch **Sound & notification**. You can set the media, alarm, and notification volume to your preference.

2 Text input

2.1 Using Onscreen Keyboard

Touch  from the Home screen, select **Settings > Language & input**, and touch **Current Keyboard**. A series of settings are available for your selection.

2.2 Google Keyboard

Touch once to turn on the "Abc" mode and twice to turn on the "ABC" mode.

Touch to switch between symbol and numeric keyboard.







Touch to confirm inputs.

Touch to enter emoticons.

2.3 Text editing

You can edit the text you have entered.

- Long press or double touch within the text you would like to edit.
- Drag the sliders to select more or less text.
- Upon the selection of some text, the following options appear: selecting all , cutting , copying , and pasting  ⁽¹⁾.

You can also insert new text.

- Touch a blank area to enter text. Alternatively, touch in the middle of some text until the cursor appears with a slider. Then drag the slider to a desired position to enter text.
- If you have cut or copied some text, selecting new text will make the **PASTE** icon appear. This allows you to clear the existing text and paste the previously copied or cut.




⁽¹⁾ The background color of these icons may vary with apps that involve text editing.

3 Contacts

The Contacts app enables quick and easy access to the contacts you want to reach.

You can view and create contacts on your tablet and synchronize these with your Gmail contacts or other apps.

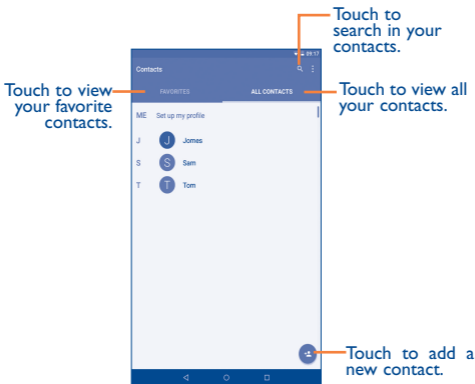

3.1 Understand your contacts

Touch  to display contacts list option menu.

You can select the following options:

Delete contact	Delete a contact that you no longer want.
Contacts to display	Choose contacts to display.
Import/export	Import or export contacts between the tablet, Google account, microSD card, etc.
Groups	Add, edit, or delete groups for contacts.
Accounts	Manage the synchronization settings for different accounts.
Settings	Set the modes of displaying contacts.
Share visible contacts	Select and share some visible contacts with others.

3.2 Add a contact


Touch the icon  in the contact list to create a new contact.

You are required to enter the contact name and other contact information. By scrolling up and down the screen, you can move from one field to another easily.


If you want to add more information, touch **ADD ANOTHER FIELD** to add a new category.


When you finish adding, touch  to save.

To exit without saving, you can touch **Back key** to return the previous screen.

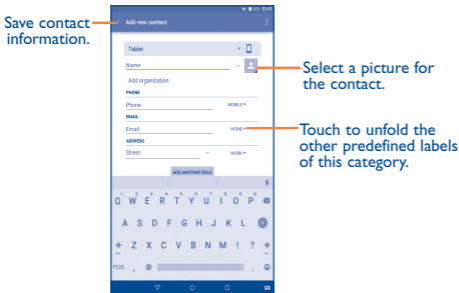




Add to or remove from Favorites

To add a contact to Favorites, you can touch a contact to view details, then touch  to add the contact to Favorites.



To remove a contact from Favorites, touch  on contact details screen.

3.3 Manage contact groups

A contact group helps you optimize the organization of your contacts. You can add, remove and view groups in the **Groups** screen.

On the main screen of Contacts, touch  > **Groups** to view local groups. To create a new group, touch , enter the group name, select some members, and touch  to confirm. If you have added accounts to your tablet, you can view groups in accounts.

3.4 Edit your contacts

To edit contact information, select a contact, then touch  on top of the screen. When you finish editing, touch .

3.5 Delete a contact

To delete a contact, touch  > **Delete contact**, select some unwanted contacts, and touch **OK**.




Deleted contacts will be removed from other apps the next time you synchronize your tablet.


3.6 Import, export, and share contacts

This tablet allows you to import or export contacts between the tablet, accounts, and microSD card, and to share contacts with others.

To import or export contacts

- On the Contacts screen, touch  > **Import/Export**.
- Select a source to copy contacts from and touch **NEXT**.
- Select a target to copy contacts to and touch **NEXT**.
- Select contacts and confirm.

To share contacts

- On the Contacts screen, touch  > **Share visible contacts**.
- Select the desired contacts and touch **OK**.
- Select a feature, such as Bluetooth, that you rely on to share the contacts.


3.7 Accounts

Contacts, data or other information can be synchronized from multiple accounts, depending on the apps installed on your tablet.


To add an account, drag down the status bar to open the Quick settings panel and touch  > **Accounts** > **Add account**.

You are required to select the kind of account you are adding, like Google, Email, etc.

As with other account setups, you need to enter detailed information, like username, password, etc.

You can remove an account and all associated information from the tablet. Specifically, open the **Settings** screen, touch the account you want to delete, and touch  > **Remove account**.

Turn on/off the auto-sync

On the Accounts screen, touch  and mark/unmark the **Auto-sync data** checkbox to turn on/off the account auto-sync. When it is activated, account changes will be automatically synchronized between the tablet and the web.

Sync manually

On the Accounts screen, touch an account in the list and touch  > **Sync now**. To stop the sync, touch  > **Cancel sync**.

4 Email






4.1 Gmail/Email

The first time you set up your tablet, you can select to use an existing Gmail or to create a new Email account.


4.1.1 Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your tablet. Gmail on your tablet can be automatically synchronized with your Gmail account on the web. Unlike other kinds of email accounts, each message and its replies in Gmail are grouped in your Inbox as a single conversation; all emails are organized by labels instead of folders.


To create and send emails

- Touch the icon  from Inbox screen.
- Enter recipient(s)'s email address in **To** field, and if necessary, select **Cc** or **Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- Finally, touch the icon  to send.
- If you do not want to send the mail out right away, you can touch  > **Save draft** save a copy. To view the draft, touch the icon , then select **Drafts**.

If you do not want to send or save the mail, you can touch  > **Discard**.


To add a signature to emails, touch  > **Settings**, choose an account, and then touch **Signature**.

To receive and read your emails





When a new email arrives, you will be notified by a ringtone or vibration, and an icon  will appear on Status bar.

Touch and drag down the Status bar to display the Notification panel, touch the new email to view it. Or you can also access the Gmail Inbox label and touch the new mail to read it.

You can search for an email by sender, receiver, subject, etc.


- Touch the icon  from Inbox screen.
- Enter the keyword you want to search for in the searching box and confirm.

To reply or forward emails

- **Reply** When viewing an email, touch  to reply to the sender of this mail.
- **Reply all** Touch  and select **Reply all** to send message to all people in a mail loop.
- **Forward** Touch  to forward the received mail to other people.
-  To assign a star or remove the star from the conversation.

Managing Gmail by labels

To conveniently manage conversations and messages, you can organize them using a label.

When reading a conversation's messages, you can touch  > **Change labels** to change the label assigned to the conversation.

To view conversations by labels when viewing your Inbox or another

conversation list, touch the icon , and then touch a label to view a list of conversations with that label.

To manage labels, touch **Settings** > an account > **Manage labels**.

Gmail settings

To manage Gmail settings, touch  and select **Settings** in Inbox screen.

General settings

- **Gmail default action** Touch to select the Delete or Archive action.
- **Conversation view** Group emails in the same conversation together for IMAP and POP3 accounts.
- **Swipe actions** Mark the checkbox to define the swipe action.
- **Sender image** Mark the checkbox to show beside name in conversation list.
- **Reply all** Mark the checkbox to use as default for replies to message notifications.
- **Auto-fit messages** Mark the checkbox to zoom in/out the messages to fit the screen.
- **Auto-advance** Touch to select which screen to show after you delete or archive a conversation.
- **Confirm before deleting** Mark the checkbox to confirm before deleting emails.
- **Confirm before archiving** Mark the checkbox to confirm before archiving emails.

- **Confirm before sending** Mark the checkbox to confirm before sending emails.

Touch an account, the following settings will show:



- **Inbox type** To set this Inbox as the default one or priority one.
- **Inbox categories** Touch to mark the checkboxes to show/hide on the Inbox screen.
- **Notifications** Select to activate the notification when a new email arrives.
- **Inbox sound** Touch to set Sound and Notify once.
- **Signature** To add a signature text to the end of each mail you send.
- **Vacation responder** Touch to set automatic reply.
- **Sync Gmail** Touch to turn on/off Gmail sync.
- **Days of mail to sync** Touch to set the duration of days for mail sync.
- **Manage labels** Touch to open the Label screen, where you can manage synchronization and notifications.
- **Download attachments** Mark the checkbox to auto-download attachments to recent messages via Wi-Fi.
- **Images** Mark the checkbox to show beside name in conversation list.

4.1.2 Email





Besides your Gmail account, you can also set up external POP3, IMAP, or EXCHANGE email accounts in your tablet.

To access this function, touch **Email** from Home screen.

An email wizard will guide you through the steps to set up an email account.

- Enter the email address and password of the account you want to set up.
- Touch . If the account you entered is not provided by your service provider in the device, you will be prompted to go to the email account settings screen to enter settings manually. Or you can touch **MANUAL SETUP** to directly enter the incoming and outgoing settings for the email account you are setting up.
- Enter the account name and display name in outgoing emails.
- To add another email account, you can touch  > **Settings** > **Add account**.

To create and send emails

- Touch the icon  from Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in **To** field.
- If necessary, expand the **Cc** and **Bcc** options to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- Finally, touch  to send.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  > **Save draft** or touch **Back** key to save a copy.


5 Calendar & time

5.1 Calendar

Use Calendar to keep track of important meetings, appointments, etc.


5.1.1 Multimode view

You can display the Calendar in Day, Week, Month, or Agenda view.

- Touch the upper left corner of the screen to change your Calendar view. Touch  ⁽¹⁾ in the upper right corner to return to Today's view.



5.1.2 Create new events

You can add new events from any Calendar view.

- To access a new event screen, touch  in the upper right corner of the screen.
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can mark the **All day** checkbox.
- When you finish editing, touch **DONE**.


To quickly create an event from Week view screen, touch an empty spot and then  to create the new event.

5.1.3 Delete or edit an event

Touch the event to enter details screen, and touch  to edit the event by modifying the title, location, notification, etc. On the event details screen, you can touch  to delete the event if it is no longer required.

⁽¹⁾ The number is consistent with the date.


5.1.4 Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event icon  will appear on Status bar as a notification when the reminder time arrives.

Touch and drag down the status bar to open the notification panel, touch the event name to view Calendar notification list.

Touch **Back** key to keep the reminder pending on the status bar and the notification panel.

5.1.5 Calendar settings



On the Calendar main screen, touch  > **Settings** to access the following Calendar settings.



- | | |
|-------------------------|--|
| General settings | Check the frequently used settings regarding the calendar. |
| ADD ACCOUNT | Add an account to synchronize events from this account. |
| About Calendar | Check the version of the Calendar app. |

5.2 Clock

The Clock app includes four subsidiary apps: Alarm, World clock, Countdown and Timer.

5.2.1 Set an alarm

On the Clock screen, touch  to enter the Alarm screen, and touch  to add a new alarm. Set hour and minute on the clock, and touch **OK** to confirm. The following options will appear:

- | | |
|------------------|---|
| Label | Set a name for the alarm. |
| Repeat | Select days you want alarm to work. |
| Ringtones | Select a ringtone for the alarm by touching  . |
| Delete | Delete the current alarm by touching  . |

5.2.2 Change alarm settings

On the Alarm screen, touch  > **Settings**. You can change settings for the following options:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Style | Select the clock style: Analog or Digital. |
| Automatic home clock | Mark the checkbox to activate Automatic home clock feature. |
| Home time zone | Select a home time zone. |
| Silence after | Set the duration of alarms. |
| Snooze length | Set the time of interruption for an alarm. |
| Alarm volume | Set the alarm volume. |
| Volume buttons | Set Volume up/down key behaviours when there is an alarm: Snooze , Dismiss or None . |


6 Getting connected

6.1 Connect to the Internet

6.1.1 Wi-Fi

Using Wi-Fi, you can connect to the Internet when your tablet is within range of a wireless network.

Turn Wi-Fi on and connect to a wireless network

- On the Quick settings panel, touch  > **Wi-Fi**.
- Touch the Wi-Fi switch to turn on or off Wi-Fi. The detailed information of detected Wi-Fi networks is displayed in the Wi-Fi networks section.
- Touch a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is secured, you are required to enter a password or other credentials (you may contact your network carrier for details). When you finish entering, touch **CONNECT**.

Activate notification when a new network is detected



When Wi-Fi is on and the network notification is activated, the Wi-Fi icon will appear on the status bar whenever the tablet detects an available wireless network within range.

Perform the following steps to activate the notification function:

- On the Quick settings panel, touch  > **Wi-Fi**.
- On the Wi-Fi screen, touch  > **Advanced** and turn on the **Network notification** switch.

Add a Wi-Fi network

When Wi-Fi is on, you may add new Wi-Fi networks according to your preferences.

- On the Quick settings panel, touch  > **Wi-Fi**.
- On the Wi-Fi screen, touch  > **Add network**.

- Enter the name of the network and any required network information.
- Touch **SAVE**.

When successfully connected, your tablet will be connected automatically the next time you are within range of this network.

Forget a Wi-Fi network

The following steps prevent automatic connections to networks which you no longer wish to use.

- Turn on Wi-Fi.
- On the Wi-Fi screen, long press the name of the connected network.
- Touch **Forget network** from the menu that appears.

6.2 Chrome

Using Chrome, you can enjoy surfing the web.

On the Home screen, touch  > .

6.2.1 Go to a web page

On the Chrome screen, touch the URL box at the top, enter the address of the web page and confirm.



Touch to search and go to this address
Touch to stop accessing



6.2.2 View web pages

When opening a website, you can navigate on web pages by sliding your finger on the screen in any direction to locate the information you want to view.

Zoom in/out on a web page

Spread or pinch your fingers on the screen to zoom in or out.

Find text on a web page

- On the Chrome screen, touch  > **Find in page**.
- Enter the text or phrase you want to find. Text that matches the inputs will be highlighted on the screen.
- Touch the up or down arrow to switch to the previous or next matching items.
- Touch  or the **Back** key to close the search bar.

Further operations for the text on a web page

You can copy, share or search the text from a web page:

- Long press the text to highlight the text.
- Move the two sliders to select the text.
- Touch **SELECT ALL** to select all words in this web screen.
- Touch **COPY** to copy the selected text.
- Touch the **Back** key to deactivate the mode.

Open new window/switch between windows

Multiple windows can be opened at the same time for your convenience.

- Touch the diamond-shaped button to open a new window.
- To close a window, touch  on the window you want to close.

Other options:

New tab

Open a new tab.

New incognito tab

Open a new incognito tab so as not to retain the web pages in your browser's history, cookie store, or search history.

Bookmarks

View the your bookmarked web pages.

Recent tabs

View the recent tabs you have opened.

History	View the browsing history.
Share	Share the address of the web page via features, such as Bluetooth, Gmail, etc.
Print	Print the web page, save it to Google Drive, or save it to a PDF file.
Find in page	Input contents you want to find on the current page.
Add to Home screen	Add the shortcut of the web page to Home screen.
Request desktop site	Enable or disable computer version websites.
Settings	Perform more settings about Chrome.
Help & feedback	Seek help information or give your feedback about Chrome.

6.2.3 Manage links, history and downloads

Manage a link in Bookmarks or History

Touch the link to open the web page.

Long press the link to open options for further operations, like Open in new tab, Open in incognito tab, etc.

View history

Touch  > **History** to view the history page.


Download a web app and view your downloads

To download an item, touch the item or the link you want to download. To view items you have downloaded, touch the app **Downloads**.


You need to enable your tablet to install web apps (touch **Settings** > **Security** and turn on the **Unknown sources** switch).

Manage bookmarks


To bookmark a web page, perform the following:

- Open the web page you want to bookmark.
- Touch the star  on the right of link.
- Enter the name and URL if needed and touch **Save** to confirm.


To open a bookmark, perform the following:

- Touch  > **Bookmarks** to enter the Bookmarks screen.
- Touch the bookmark you want to open.
- You can also long press to display the options screen, then touch **Open in new tab** or **Open in incognito tab**.


To edit a bookmark, perform the following:

- Touch  > **Bookmarks** to enter the Bookmarks screen.
- Long press the bookmark you want to edit.
- Touch **Edit bookmark**, and input your changes.
- When you finish editing, touch **Save** to confirm.

To delete a bookmark, perform the following:

- Touch  > **Bookmarks** to enter the Bookmarks screen.
- Long press the bookmark you want to edit.
- Touch **Delete bookmark**.

6.2.4 Settings


A series of settings are available for you to change. To access Chrome settings, touch  > **Settings** on the Chrome screen.

6.3 Connect to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communication technology that you can use to exchange data, or connect to other Bluetooth devices for various uses.

To access this function, drag down the status bar to open the Quick settings panel and touch  > **Bluetooth**.

Turn on Bluetooth


- On the Quick settings panel, touch  > **Bluetooth**.
- Turn on the Bluetooth switch.

To make your tablet more recognizable, you can change your tablet name which is visible to others.


- Touch  > **Rename this device**.
- Enter a name, and touch **RENAME** to confirm.

Pair your tablet with a Bluetooth device

To exchange data with another device, you need to turn Bluetooth on and pair your tablet with the Bluetooth device with which you want to exchange data.

- Drag down status bar to open the Quick settings panel and touch  > **Bluetooth**.
- Turn on the Bluetooth switch.
- Touch a Bluetooth device you want to be paired with in the list.
- A dialog will pop up, touch **PAIR** to confirm.
- If the pairing is successful, your tablet connects to the device.

Unpair from a Bluetooth device

- Touch the Settings icon  beside the device you want to unpair.
- Touch **FORGET** to confirm.

6.4 Connect to a computer

With the USB cable, you can transfer media files and other files between your tablet and computer.

Unless in MTP or PTP mode, you should firstly mark **USB debugging**.

- To access this function, touch **Settings > About tablet**, then touch **Build number** 7 times. Now you may touch **Settings > Developer options** and mark the **USB debugging** checkbox.

Connect your tablet to the computer

- Use the USB cable that comes with your tablet to connect the tablet to a USB port on your computer. You will receive a notification that the USB is connected.
- If you use MTP or PTP, your tablet will be automatically connected.





For the operating system Windows XP or lower, you should download and install Windows Media Player 11 on your computer from <http://windows.microsoft.com>.

To locate the data you have transferred or downloaded in the internal storage, touch **File Manager**. All data you have downloaded is stored in **File Manager**, where you can view media files (videos, photos, music and others), rename files, install apps into your tablet, etc.

6.5 Connect to virtual private networks

Virtual private networks (VPNs) allow you to connect to the resources inside a secured local network from outside that network. VPNs are commonly deployed by corporations, schools, and other institutions so that their users can access local network resources when not inside that network, or when connected to a wireless network.

Add a VPN

- In the Quick settings panel, touch  > **More** (in the **Wireless & networks** area) > **VPN** and then touch .
- On the screen that opens, follow the instructions from your network administrator to configure each component of the VPN settings.
- Touch **SAVE**.

The VPN is added to the list on the VPN settings screen.



Before adding a VPN, you should set a lock screen pattern, PIN code or password for your tablet.

Connect/disconnect to/from a VPN

- VPNs you have added are listed on the VPN settings screen; touch the VPN you want to connect to.
- In the dialog that opens, enter any requested credentials and touch **CONNECT**.
- For VPN disconnection, open the Notification panel and touch the resulting notification.

Edit/delete a VPN

- VPNs you have added are listed on the VPN settings screen; long press the VPN you want to edit.
- Touch **Edit profile**.
- After finished, touch **SAVE**.
- For VPN deletion, long press an unwanted VPN; in the dialog that opens, touch **Delete profile**.

7 Play Store ⁽¹⁾


Play Store is an online software store, where you can download and install apps and games to your tablet.

After the app is launched, touch , and then select **Help & feedback** to enter Play Store help page for more information on this function.

7.1 Locate the item you want to download and install

Play Store home page provides several ways to find apps. It shows apps and games in categorized listings.

Touch  and select **My apps** to see all your downloads.

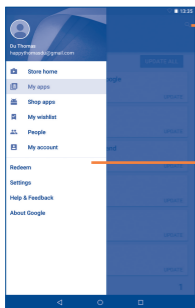

Touch to search in **My apps**.

All labels are displayed in this pane.

(1) The availability of Play Store depends on your country and carrier.


On Play Store screen, touch **Shop apps** to select a category. Within each category you can select to view items sorted by Top free, Top new free, Trending, etc.



Touch **Back** key to return to the previous screen.

7.2 Download and install


To download & install:

- Navigate to the item you want to download, and select to enter the details screen from which you can read its description, overall rating or comments, view developer's information, etc.
- Touch **INSTALL** to preview the functions and data the app can access on your tablet if you install it.
- Touch **ACCEPT**.
- The progress of the download will show on the details screen, touch  to stop downloading the item. You can also access this screen through Notification panel.



Be especially cautious with apps that have access to many functions or to a significant amount of your data. Once you accept, you are responsible for results of using this item on your tablet.

To open the app you have downloaded:

- On Google Play Store screen, touch  and select **My apps**.
- Touch the installed app in the list, and then touch **OPEN**.

7.3 Manage your downloads

After you downloaded and installed an app, the following further operations are available for your selection.



View

On Google Play Store screen, touch  and select **My apps**.



Uninstall

On Google Play Store screen, touch  and select **My apps**. Touch the app you want to uninstall to enter the details screen, touch **UNINSTALL** and finally touch **OK** to confirm.

Update notification

On Google Play Store screen, touch  and select **My apps**. Touch  and select **Settings > Notifications** to enable update notification.

Auto-update

To auto-update all installed apps, touch  and select **My apps** from Google Play Store screen. Touch  and select **Settings > Auto-update apps** to enable this function. To auto-update one specific app, touch  > **Auto-update** from the details screen.

Reviews

Open the details screen for an app, touch the stars under **Rate this app** to award and enter comments, touch **SUBMIT** to confirm.


Flag


You can report an inappropriate app by flagging it. Open the details screen for the app, scroll to the bottom and touch **Flag as inappropriate**, enter the reason and finally touch **SUBMIT**.

8 Multimedia apps


8.1 Camera

Your tablet is fitted with a Camera for taking photos and shooting videos.

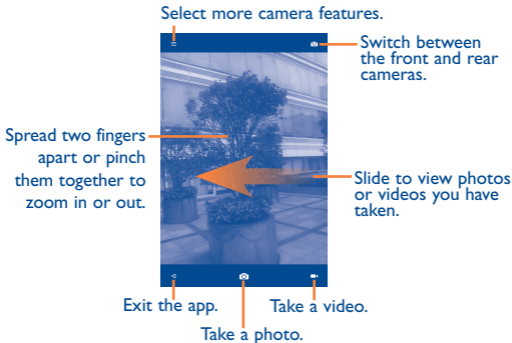

After the Camera app is launched, swipe right from the left edge of the screen or touch  to select more camera features, such as Auto mode, HDR, Pano, and Scanner.

Take a picture

The screen acts as the viewfinder. First position the object or landscape in the viewfinder, touch  icon to take the picture which will be automatically saved.

Shoot a video

First position the object or landscape in the viewfinder, and touch

 icon to start recording. Touch  stop recording and save the video.

8.1.1 Settings in framing mode


After launching the Camera app, swipe right from the left edge of the screen, and touch the icon  to adjust a number of settings in framing mode.

Photo settings


- | | |
|----------------------|--|
| Size | Set the size of the taken photo. |
| Timer | Set the countdown before taking a photo. |
| GPS tagging | Touch to turn on/off GPS tagging. |
| Shutter sound | Touch to turn on/off the shutter sound. |
| Grid | Touch to turn on/off the grid in the viewfinder. |

Video settings

- | | |
|----------------------------------|---|
| Video quality | Set the video quality. |
| Sound recording | Touch to turn on/off sound recording. |
| Reset to factory settings | Reset the Camera app to factory settings. |

8.2 Gallery

The Photos app acts as a media player for you to view photos and play back videos. In addition, a set of further operations to pictures and videos are available for your choice.

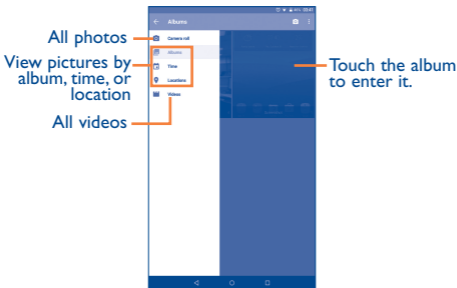

To view a picture/play a video

Pictures and videos are displayed by albums in **Gallery**.




- Touch an album; all pictures or videos will spread the screen.
- Touch the picture/video directly to view or play it.
- Slide left/right to view previous or next pictures/videos.

Working with pictures

You can work with pictures by editing them, sharing them with friends, setting them as contact photo or wallpaper, etc.




Touch  icon select **Edit**, more options will display for you to choose.

After the edit, you can perform the following:

- Touch  to save the modified picture.
- Touch  to undo the previous modification.
- Touch  to redo the previous modification.

Batch operation

Gallery provides a multi-select function, so that you can work with pictures/videos in batches.

Open the main Gallery window or an album, touch  > **Select gallery** or **Select item** to activate batch operation mode (you can also touch and hold one album/picture), then touch albums/pictures you want to work on. Touch  to delete selected ones. Touch  to share selected ones.

8.3 YouTube

YouTube is an online video-sharing service where the user can download, share and view videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the Internet.



As an online video service, your tablet must have a network connection to access YouTube.

All videos in YouTube are grouped into several categories, like Sport, Gaming, News, etc.



Touch to search for a video.

Touch to play the video and to show more information.

By touching  > **Settings** from YouTube screen, you can perform settings, such as TV, privacy, and caption settings, for YouTube. For details, visit the YouTube website: www.YouTube.com.


Touch a video to play it. In the Playing screen, you can view information and video comments, and browse thumbnails of related videos. You can also rate, share, add to liked videos, create a new playlist, etc. from this screen.

To exit video playing screen, touch  to zoom the screen out, then drag the screen left until the screen disappears.

9 Maps


9.1 Get My Location

9.1.1 Choose a data source to decide My Location

Drag down the status bar to open Quick settings panel, touch  to access **Settings**, and touch **Location**.

Touch **Mode** > **Device only** or **High accuracy** to set GPS as My Location data source.

9.1.2 Open Google Maps and view My Location

On the Home screen, touch  > **Maps**.

Touch  icon on the map to view **My Location**.



The map will then center on a blue dot with a blue circle around. Your actual position is within the blue circle.

To move the map, drag the map with your finger.


To zoom in and out of a map, pinch or spread your fingers, or you can also zoom in by double touching a location on screen.

To clear the map history, go to **Settings**, select **Maps history**, and then touch .

9.2 Search for a location

While viewing a map, touch the search box, enter an address, a city or a local business, and confirm.

In a while your search results will appear on the map as red dots. You can touch one to show a label.

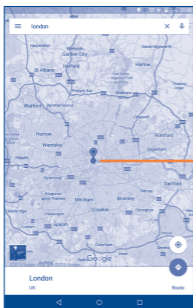

Touch to show more information


9.3 Star a location

Just like bookmarking a web address on the Internet, you can star any position on the map for later use.

9.3.1 How to save a location

Touch a location on a map.

On the details screen, touch the blue star in the middle of the screen to save the location, or touch a gold star to cancel saving.

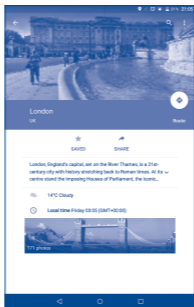

9.4 Get driving, public transportation or walking directions


9.4.1 Get suggested routes for your trip

Touch icon  from Maps screen.



- Touch the entering bar to edit your start point by one of the following methods: entering an address, using your location, selecting a start point on the map, selecting a starred item, selecting an address from your contacts or using search history.
- Do likewise for your end point.

- To reverse directions, touch .
- A couple of suggested routes will appear in a list. Touch any route to view their respective detailed directions.

To get reverse directions for a route you've already made, simply open that route's directions window and touch . No need to enter your start point and end point again.


9.4.2 Preview suggested routes and decide on a route more preferable or feasible to you

You can preview each turn in your route in Traffic, Satellite, and other views.

When selecting a more preferable or feasible route, distance and time will be the two most important factors for your evaluation. Distance and estimated time will be displayed on the screen.

9.5 Arrangement of Layers

Layers allow you to view locations and additional information overlaid on the map. You can add multiple layers or remove only certain layers so you control exactly what information you want visible on the map at one time.

Touch icon  from Maps screen. All available layers are listed (like Traffic, Satellite, etc), select one to view.

10 Others

10.1 Calculator

With Calculator, you can solve many mathematical problems.

To access this function, touch  from Home screen and then touch .

Enter a number and the arithmetic operation to be performed, enter the second number, then touch "=" to display the result. Touch **DEL** to delete digits one by one, long press **DEL** to delete all at one time.

10.2 File Manager

To access this function, touch  from Home screen and then touch .

The File Manager app works with both external SD card and internal storage.

The File Manager app displays all data stored on both microSD card and internal storage, including apps, media files (videos, pictures or audios), and other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

When you download an app from PC to microSD card, you can locate the app on File Manager, and then touch it to install it in your tablet.

File Manager allows you to perform and be really efficient with the following common operations: creating folders, opening folders and files, viewing, renaming, moving, copying, deleting, playing, sharing, etc.

10.3 Sound Recorder

To access this function, touch  from Home screen and then touch .

The Sound Recorder app allows you to record sounds for seconds or even hours.

10.4 Other apps ⁽¹⁾

The previous apps in this section are preinstalled on your tablet. To read a brief introduction of the preinstalled 3rd party apps, please refer to the leaflet provided with the tablet. You can also download thousands of 3rd party apps by going to Google Play Store on your tablet.

⁽¹⁾ The availability of apps varies by your country and carrier.

11 Settings

To access this function, touch  from Home screen and touch  to access **Settings**.

11.1 Wireless & networks

11.1.1 Wi-Fi

Using Wi-Fi you can now surf the Internet whenever you are in range of a wireless network. The only thing you have to do is to enter the **Wi-Fi** screen and configure an access point to connect your tablet to the wireless network.

For detailed instructions on using Wi-Fi, please refer to "**6.1.1 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth allows your tablet to exchange data (videos, images, music, etc.) in a small range with another Bluetooth supported device (tablet, computer, printer, headset, car kit, etc.).

For more information on Bluetooth, please refer to "**6.3 Connect to Bluetooth devices**".

11.1.3 Data usage

You can view the statistics and data consumption of apps on your tablet. When you restrict the background data for a Wi-Fi network, this network is treated as a cellular network. In this case, apps may warn before using it for large downloads.

11.1.4 Airplane mode

Turn on the **Airplane mode** switch in **More** menu to simultaneously disable all wireless connections including Wi-Fi, Bluetooth and more.

11.1.5 VPN

A mobile virtual private network (mobile VPN or mVPN) provides mobile devices with access to network resources and software apps on their home network, when they connect via other wireless or wired networks. Mobile VPNs are used in environments where workers need to keep app sessions open at all times, throughout the working day, as the user connects via various wireless networks, encounters gaps in coverage, or suspend-and-resumes their devices to preserve battery life. A conventional VPN cannot survive such events because the network tunnel is disrupted, causing apps to disconnect, time out, fail, or even the computing device itself to crash.

For more information on VPN, please refer to "**6.5 Connect to virtual private networks**".

11.2 Device

11.2.1 Display

Wallpaper	Touch to set the wallpaper.
Brightness level	Touch to adjust the brightness of the screen.
Sleep	Touch to set screen time-out.
Daydream	To control what happens when the tablet is docked or sleeping, turn Daydream on.
Font size	Touch to set the font size.
When device is rotated	Set the orientation when the tablet is rotated.
Wi-Fi Display	Enable the Wi-Fi Display feature to display wirelessly.

11.2.2 Lock Screen

Func

This feature allows you to display the shortcuts of five apps on the lock screen.

Screen lock

You can use None and Swipe to directly use your tablet or set Voice Unlock, Pattern, PIN, and Password for screen unlock before the use, which prevents unauthorized access to your tablet.

Owner info

Type some text as owner info to show it on the lock screen.

Smart Lock

Your tablet can be automatically unlocked if at least one of the following specified conditions is met:

- Your tablet is connected to a trusted device over Bluetooth or other media.
- Your tablet is in a trusted place.
- A trusted face is detected.
- A trusted voice is detected.
- On-body detection is enabled.

You need to set a lock pattern, password, or PIN on your tablet before using this feature.

11.2.3 Sound & notification

Use the Sound & notification settings to configure volume, ringtones, and notifications for different events and environments.

11.2.4 Storage

Use these settings to monitor the total and available space on your tablet, your microSD card, and external USB storage.

If a warning message comes up saying that tablet memory is limited, you are required to free up space by deleting some unwanted apps, downloaded files, etc.

11.2.5 Battery

In battery management screen you can view the battery usage data since you last connected the tablet to a power source. The screen also shows your battery status and how long it has been used since last charging. Touch one category, then you can learn its specific power consumption.

Touch  > **Battery saver** to enable the Battery saver feature. This

reduces the device performance and limits most background data to improve battery life. Apps that rely on syncing may not update unless you open them.

11.2.6 Apps

You can use the App settings to view details about the apps installed on your tablet, manage their data, force them to stop, and reset app preferences.

11.2.7 Users

You can switch to the Guest mode to prevent unauthorized access to your personal data. In addition, you can add a user that having its own apps and content, or add a restricted profile to restrict access to apps and content from your account.

11.2.8 Gestures

Turn over to activate	Enable turning over the tablet to make the alarm snooze or stop.
Double click screen	Double touch to light the screen on.
Palm to lock tablet	Place your palm over the tablet screen to lock it.

11.3 Personal

11.3.1 Location

GPS satellites

Check to use your tablet's global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location with an accuracy as close as several meters ("street level"). The process of accessing the GPS satellite and setting your tablet's precise location for the first time will require up to 5 minutes. You will need to stand in a place with a clear view of the sky and avoid moving. After this, GPS will only need 20-40 seconds to identify your precise location.

Modes of determining location

The device can determine your location using three modes: High accuracy, Battery saving, and Device only.

With the High accuracy mode, the device uses the GPS and Wi-Fi networks to determine location. With the Battery saving mode, the device uses only the Wi-Fi network to determine location. Some features of apps may be unavailable in this mode. With the Device only mode, the device uses only GPS to determine location.

11.3.2 Security

Encrypt tablet

You can encrypt your accounts, settings, download apps and their data, media and other files by touching **Encrypt tablet**.

Make passwords visible

Turn on the switch to show passwords as you type.

Device administrators

Touch to view or deactivate device administrators.

Unknown sources

Turn on the switch to permit installation of apps that you obtain from websites, emails, or other locations other than Google Play Store.

To protect your tablet and personal data, download apps only from trusted sources, such as Google Play Store.

Auto-start management

Allow or deny app auto-start during system bootup.

App permissions

Manage app permissions for security and privacy protection.

Storage type

Touch to choose a storage type.

Trusted credentials

Touch to display trusted CA certificates.

Install from internal storage

Touch to install encrypted certificates from internal Storage.

Clear credentials

Touch to remove all credentials.

Trust agents

View or deactivate trust agents.

Screen pinning

Turn on to use screen pinning to keep the current screen in view until you unpin.

Apps with usage access

Turn on to allow the designated apps to view general information about the apps on your tablet.

11.3.3 Accounts

Use the settings to add, remove, and manage your Email and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all apps send, receive, and synchronize data on their own schedules, and whether all apps can synchronize user data automatically.

11.3.4 Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and for configuring the onscreen keyboard. You can also configure voice input settings and the pointer speed.

Language

Touch to select the language and the region you want.

Spell checker

Turn on the switch to enable the system to show suggested words.

Personal dictionary

Touch to open a list of the words you've added to the dictionary. Touch a word to edit or delete it. Touch the add button (+) to add a word.

Current Keyboard

Touch to select the default input method. Touch **CHOOSE KEYBOARDS** to show all input methods. Turn on the switch of a certain input method to configure it.

Google Keyboard

The Google keyboard settings apply to the onscreen keyboard that is included with your tablet. The correction and capitalization features affect only the English version of the keyboard. Available options are as follows:

- **Languages**

Touch to set input language.

- **Preferences**

Auto-capitalization	Turn on the switch to have the onscreen keyboard automatically capitalize the first letter of the first word after a period, the first word in a text field, and each word in name fields.
Double-space full stop	Turn on the switch to enable double touch on spacebar to insert a full stop followed by a space.
Sound on keypress	Turn on the switch to play a brief sound each time you touch a key on the onscreen keyboard.

- **Accounts & Privacy**

Switch accounts	Switch to another account to use Google Keyboard.
Google Keyboard Sync	Touch to turn on the Google Keyboard Sync feature.
Sync now	Touch to synchronize Google Keyboard data.
Delete cloud data	Touch to delete your synchronized data from Google.

Improve Google Keyboard	Send usage statistics to Google to help improve Google Keyboard.
--------------------------------	--

- **Appearances & Layouts**

Theme	Select a different theme so that Google Keyboard takes on a different look.
Custom input styles	Touch to select an input style as preferred.

- **Gesture Typing**

Enable gesture typing	Turn on to input a word by sliding through the letters.
Dynamic floating preview	Turn on to see the suggested word while gesturing.
Show gesture trail	Turn on to show the gesture trail.

- **Text correction**

Personal dictionary	Touch to display the personal dictionary on this tablet.
Add-on dictionaries	Touch to select a dictionary on the list, then touch to delete or install the dictionary selected.
Block offensive words	Turn on the switch to block potentially offensive words.

Auto-correction	Touch to turn on auto-correction to correct mis-typed words automatically with spacebar and punctuation.
Show correction suggestions	Touch to show the correction suggestions while typing.
Personalized suggestions	Turn on to learn from Google apps and services and your typed data to improve suggestions.
Suggest Contact names	Turn on to use names from Contacts for suggestions and corrections.
Next-word suggestions	Turn on to use the previous word when making suggestions.

• Advanced

Keypress sound volume	Adjust the volume of keypress sound.
Key long press delay	Touch to set the key long press delay.
Emoji for physical keyboard	Turn on to enable pressing the physical Alt key to show the emoji palette.
Show app icon	Turn on to display app icons in the launcher.

Google voice typing


Manage Google voice typing settings, such as choosing the input languages, blocking offensive words, and offline speech recognition.

Voice input

Select the Enhanced Google services or Basic Google recognition for voice input. You can also perform further settings on both options.

Text-to-speech output

- **Preferred engine**

Touch to choose a preferred text-to-speech engine, touch the settings icon  to show more choices for each engine.

- **Speech rate**

Touch to open a dialog where you can select how quickly you want the synthesizer to speak.

- **Listen to an example**

Touch to play a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

- **Default language status**

This item displays information of the current default language status.

Pointer Speed

Touch to set the pointer speed you want, then touch **OK** to confirm.

11.3.5 Backup and reset

Back up my data

Turn on the switch to back up your tablet settings and other app data to Google servers, with your Google account. If you replace your tablet, the settings and data you've backed up are restored onto the new tablet for the first time you sign in with your Google account. If you mark this option, a wide variety of settings and data are backed up, including your Wi-Fi passwords, bookmarks, a list of the apps you've installed, the words you've added to the dictionary used by the onscreen keyboard, and most of the settings that you configure with the Settings app. If you turn off this option, you stop backing up your settings, and any existing backups are deleted from Google servers.

Backup account

Touch to set your backup account.

Automatic restore

Turn on the switch to restore your backed up settings or other data when you reinstall an app.

DRM reset

Touch to delete all DRM licenses on your tablet.

Factory data reset

Tablet reset will erase all of your personal data from internal tablet storage, including information about your Google account, any other accounts, your system and app settings, and any downloaded apps. Resetting the tablet does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the tablet in this way, you're prompted to re-enter the same kind of information as when you first started Android.

11.4 System

11.4.1 Date & time

Use Date & time settings to customize your preferences for how date and time are displayed.

Automatic date & time

Touch to select the network-provided or GPS-provided time, or turn off this feature.

Set date

Touch to open a dialog where you can manually set the tablet's date.

Set time

Touch to open a dialog where you can manually set the tablet's time.

Select time zone

Touch to set the tablet's time zone.

Use 24-hour format

Mark the checkbox to display the time using 24-hour clock format.

Choose date format

Touch to select the format for displaying dates.

11.4.2 Accessibility

You can use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

TalkBack

Touch to turn on/off to activate/deactivate TalkBack function.

Switch Access

Touch to control your device using configurable key combinations.

Captions

Touch to set the caption type.

Magnification gestures

Touch to turn on/off to activate/deactivate zoom in/out function by triple-tapping the screen.

Large text

Mark the checkbox to zoom in on text.

High contrast text

Mark the checkbox to increase the contrast between text and the background.

Auto-rotate screen

Mark the checkbox to turn on the auto-rotate screen function.

Speak passwords

Mark the checkbox to speak passwords while typing.

Accessibility shortcut

Touch to turn on/off to enable/disable the accessibility shortcut feature.

Text-to-speech output

Touch to set the text-to-speech output function.

Touch & hold delay

Touch to adjust the duration of long press delay. This function enables your tablet to differ touch from long press, which may avoid incorrect operations.

Color inversion

Touch to inverse the foreground and background colors. This function may affect system performance.

Color correction

Turn on and select the options **Deuteranomaly (red-green)**, **Protanomaly (red-green)**, and **Tritanomaly (blue-yellow)** to perform color correction. This function may affect system performance.

11.4.3 Printing

Cloud Print

Touch to turn on/off the cloud print function.

11.4.4 Developer options

Note: To access this function, touch **Settings** > **About tablet**, then touch **Build number** 7 times. Now **Development** is available.

The Developer options screen contains settings that are useful for developing Android apps. For full information, including documentation of the Android apps and development tools, see the Android developer website (<http://developer.android.com>).

Take bug report

Touch to select to collect information about your current device state and send as an email message.

Desktop backup password

Touch to set/change/remove desktop full backup password.

Stay awake

Mark the checkbox to prevent the screen from dimming and locking when the tablet is connected to a charger or to a USB device that provides power. Don't use this setting with a static image on the tablet for long periods of time, or the screen may be marked with that image.

Enable Bluetooth HCI snoop log

Mark the checkbox to capture all the Bluetooth HCI packets in a file.

Process Stats

Touch to display the running process status.

USB debugging

Mark the checkbox to permit debugging tools on a computer to communicate with your tablet via a USB connection.

Revoke USB debugging authorizations

Touch to revoke access to USB debugging from all computers you have previously authorized.

Bug report shortcut

Mark the checkbox to select to include option in power menu for submitting a bug report.

Allow mock locations

Mark the checkbox to permit a development tool on a computer to control where the tablet believes it is located, rather than using the tablet's own internal tools for this purpose.

Enable view attribute inspection

Mark the checkbox to enable view attribute inspection.

Select debug app

Touch to select the debug app.

Wait for debugger

Mark the checkbox to set the debugged app that waits for debugger to attach before executing.

Verify apps over USB

Mark the checkbox to check apps over USB.

Wireless display certification

Mark the checkbox to show options for wireless display certification.

Enable Wi-Fi Verbose Logging

Mark the checkbox to increase Wi-Fi logging level, show per SSID RSSI in Wi-Fi Picker.

Aggressive Wi-Fi to Cellular handover

When enabled, Wi-Fi will be more aggressive in handing over the data connection to Cellular, if Wi-Fi signal is low.

Always allow Wi-Fi Roam Scans

Mark the checkbox to allow Wi-Fi Roam Scans based on the amount of data traffic present at the interface.

Logger buffer sizes

Touch to select Logger sizes per log buffer.

Show touches

Mark the checkbox to show visual feedback for touches.

Pointer location

Mark the checkbox to show current touch data.

Show surface updates

Mark the checkbox to flash entire window surfaces when they update.

Show layout bounds

Mark the checkbox to show clip bounds, margins, etc.

Force RTL layout direction

Mark the checkbox to force screen layout direction to RTL for all locales.

Window animation scale

Touch to adjust the animation scale for your window.

Transition animation scale

Touch to adjust the animation scale while performing transition.

Animator duration scale

Touch to adjust the animation duration scale.

Simulate secondary displays

Touch to select a display size as the secondary display screen.

Force GPU rendering

Mark the checkbox to forcibly use 2D hardware acceleration in apps.

Show GPU view updates

Mark the checkbox to show GPU view updates information.

Show hardware layers updates

Mark the checkbox to flash hardware layers green when they update.

Debug GPU overdraw

Touch to turn on/off the Debug GPU overdraw function.

Debug non-rectangular clip operations

Debug non-rectangular clip operations by drawing non-rectangular clip region in blue or highlighting tested drawing commands in green.

Force 4x MSAA

Mark the checkbox to enable 4x MSAA in OpenGL ES 2.0 apps.

Disable HW overlays

Mark the checkbox to always use GPU for screen compositing.

Simulate color space

Touch to select the Simulate color space options.

Use NuPlayer (experimental)

Mark the checkbox to use NuPlayer instead of AwesomePlayer.

Disable USB audio routing

Mark the checkbox to disable automatic routing to USB audio peripherals.

Strict mode enabled

Mark the checkbox to enable strict mode. In this mode, the screen will flash when apps do long operations on the main thread.

Show CPU usage

Mark the checkbox to show current CPU usage.

Profile GPU rendering

Turn on/off the profile GPU rendering function.

Enable OpenGL traces

Touch to select the Enable OpenGL traces options.

Don't keep activities

Mark the checkbox to destroy all activities as soon as you leave.

Background process limit

Touch to change the limit for background processes.

Show all ANRs

Mark the checkbox to show "App Not Responding" dialog for background apps.

11.4.5 Regulatory & safety

Touch to view the regulatory and safety information about the tablet.

11.4.6 About tablet

This contains information about System updates, Status, Legal information, Model number, Android version, Kernel version, and Build number. You can touch any item to view the details.

12 Troubleshooting

Before contacting the service center, you are advised to follow the instructions below:

- You are advised to fully charge the battery for optimal operation.
- Avoid storing large amounts of data in your tablet as this may affect its performance.
- Use Factory data reset and the upgrade tool to perform tablet formatting or software upgrading. All user tablet data: contacts, photos, files, and downloaded apps will be lost permanently. You are strongly advised to fully back up the tablet data and profile via Android Manager before doing formatting and upgrading.

My tablet cannot be switched on or is frozen

- When the tablet cannot be switched on, charge for at least 20 minutes to ensure the minimum battery power needed, and then try to switch on again.
- When the tablet falls into a loop during power on-off animation and the user interface cannot be accessed, press and hold the Volume down key to enter Safe Mode. This eliminates any abnormal OS booting issues caused by 3rd party APKs.

My tablet has not responded for several minutes

- Restart your tablet by pressing and holding the Power key.

My tablet turns off by itself

- Check that your screen is locked when you are not using your tablet, and make sure the Power key is not mis-contacted due to unlocked screen.
- Check the battery charge level.

My tablet cannot charge properly

- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power is empty for a long time, it may take around 20 minutes to display the battery charger indicator on the screen.
- Make sure charging is carried out under normal conditions (0°C to +40°C).
- When abroad, check that the voltage input is compatible.

I am unable to download new files

- Make sure there is sufficient tablet memory for your download.

The tablet cannot be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your tablet is visible to other users (see “6.3 Connect to Bluetooth devices”).
- Make sure that the target device is within Bluetooth detection range of your tablet.

How to make your battery last longer

- Make sure you follow the complete charge time (minimum 2.5 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact. Wait for at least 20 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Manually update news and weather information when required, or extend their auto-check interval.
- Stop background-running apps if they are not being used for a long time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The tablet will become warm following game playing, Internet surfing or running other complex apps.

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending above actions will make your tablet return to normal temperatures.

ALCATEL onetouch.[®] *Pixi*[™]3⁽⁸⁾

8070



ALCATEL
onetouch.

Manual del usuario

Tabla de contenidos

1	Su dispositivo	20
1.1	Teclas y conectores	20
1.2	Puesta en marcha	22
1.3	Pantalla de Inicio	24
2	Introducción de texto	33
2.1	Uso del teclado en pantalla	33
2.2	Teclado Google.....	33
2.3	Edición de texto	34
3	Contactos	35
3.1	Información sobre sus contactos	36
3.2	Añadir un contacto.....	37
3.3	Gestión de grupos de contactos.....	38
3.4	Edición de los contactos	38
3.5	Borrar un contacto.....	38
3.6	Importación, exportación y uso compartido de los contactos	38
3.7	Cuentas	40
4	Correo electrónico	41
4.1	Gmail/Correo electrónico	41
5	Calendario y reloj	47
5.1	Calendario	47
5.2	Reloj	49
6	Cómo conectarse	51
6.1	Conexión a Internet.....	51
6.2	Chrome	52
6.3	Conexión con dispositivos Bluetooth	56
6.4	Conexión a una computadora	57
6.5	Conexión a redes privadas virtuales	58
7	Play Store	60
7.1	Buscar el elemento que desea descargar e instalar.....	60
7.2	Descarga e instalar	61
7.3	Gestión descargas.....	61
8	Aplicaciones multimedia	64
8.1	Cámara	64
8.2	Galería	66
8.3	YouTube	67

9	Google Maps	69
9.1	Obtener mi ubicación	69
9.2	Buscar una ubicación.....	70
9.3	Cómo marcar una ubicación.....	70
9.4	Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie.....	71
9.5	Organización de capas	73
10	Otros	74
10.1	Calculadora	74
10.2	Gestor de archivos	74
10.3	Grabador de sonido	75
10.4	Otras aplicaciones	75
11	Ajustes	76
11.1	Conexiones inalámbricas y redes.....	76
11.2	Dispositivo.....	77
11.3	Personal.....	80
11.4	Sistema.....	89
12	Solución de problemas	98



www.sar-tick.com

Este dispositivo respeta el límite SAR nacional aplicable de 1.6 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 12 de este instructivo de uso. Al transportar el dispositivo o al utilizarlo llevándolo sobre el cuerpo, utilice un accesorio aprobado, tal como una funda. De lo contrario, manténgalo a una distancia de 0 mm del cuerpo para asegurarse de que cumple con los requisitos de la exposición a RF. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no lo esté utilizando.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante largos períodos. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído. Utilice siempre auriculares Alcatel.



La tableta contiene imanes que pueden interferir con otros dispositivos y elementos (como tarjetas de crédito, marcapasos, desfibriladores, etc.). Mantenga al menos 15 cm de separación entre su tableta y los dispositivos/elementos mencionados arriba.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado de la tableta o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de un dispositivo al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio manos libres (kit de vehículo, manos libres portátil,...), se prohíbe a los conductores que utilicen el dispositivo hasta que hayan estacionado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el dispositivo ni el auricular para escuchar música. Usar auriculares puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas. Encendido, el dispositivo emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS) o las bolsas de aire de seguridad. Por lo tanto, debe:

- Evitar colocar el dispositivo encima del tablero de instrumentos o en la zona de despliegue de las bolsas de aire.
- Consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias del dispositivo.

• CONDICIONES DE USO

Se le recomienda apagar el dispositivo de vez en cuando para optimizar su funcionamiento.

Apague su dispositivo antes de abordar en un avión.

Desconecte el dispositivo en hospitales, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este dispositivo, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de

dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.

No encienda el dispositivo cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de combustible, estaciones de servicio, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Mientras esté encendido, no coloque nunca el dispositivo a menos de 15 cm de un aparato médico, tal como un marcapasos, una prótesis auditiva, una bomba de insulina, etc. En particular, al utilizar el dispositivo, llévelo a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según corresponda.

Para evitar deficiencia auditiva, aleje el dispositivo de su oreja al utilizar la función manos libres, ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje que los niños utilicen el dispositivo y sus accesorios sin supervisión.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, la tapa trasera y la batería no son extraíbles. No intente desarmar el dispositivo. La garantía no se aplicará si desarma el dispositivo. Además, se podría dañar la batería y podrían provocarse fugas de sustancias que podrían producir reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso con su dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga el dispositivo a condiciones climáticas desfavorables (humedad, condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -0°C a $+45^{\circ}\text{C}$.

Si se sobrepasan los 45°C , la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no repercute en especial gravedad.

No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el dispositivo.

No deje que se le caiga, no lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

Para evitar lesiones, no utilice la tableta si la pantalla de vidrio está dañada, agrietada o rota.

No pinte su tableta.

Utilice sólo cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales, y que sean compatibles con el modelo de su dispositivo. TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños causados por el uso de cargadores o accesorios.

Recuerde realizar respaldos de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en el dispositivo.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte con su médico antes de utilizar videojuegos en el dispositivo.

Los padres deben supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos en el dispositivo. Todas las personas deberán dejar de utilizar el dispositivo y consultarán a su médico en caso de que se produzca alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una habitación en la que las luces se encuentren encendidas.
- Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.

- Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando.
- Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos mientras juega o después de jugar, deje de jugar y acuda al médico.

Al utilizar los juegos del dispositivo, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

• RESPETO DE LA VIDA PRIVADA

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el dispositivo. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir esas fotos o grabaciones, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si fuera necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o de tomar fotos de otra persona. El fabricante, el distribuidor o el vendedor del dispositivo (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo.

Tenga en cuenta que al utilizar este dispositivo es posible que algunos de sus datos personales se compartan en el dispositivo principal. Es responsabilidad suya proteger sus datos personales y no compartirlos con ningún dispositivo de terceros o no autorizado conectado al suyo. Si tiene un dispositivo con Wi-Fi, conéctelo sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, cuando utilice su dispositivo como zona Wi-Fi (si tiene esta función), utilice las funciones de seguridad de redes. Estas precauciones impedirán el acceso no autorizado a su dispositivo. El dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, como en una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria y la memoria integrada. Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar el

dispositivo. Elija con atención las aplicaciones y las actualizaciones, e instale únicamente las que procedan de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden influir en el rendimiento del producto y/o tener acceso a información privada, como detalles de cuentas, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre protección de datos. Con esta finalidad, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- (I) Las opciones técnicas disponibles.
- (II) Los costos de implementación de las medidas.
- (III) los riesgos implícitos en el procesamiento de los datos personales.
- (IV) La confidencialidad de los datos personales procesados.

Puede tener acceso a su información personal, revisarla y modificarla en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta de usuario, entrando en su perfil de usuario o poniéndose en contacto con nosotros directamente. Si nos solicita que modifiquemos o eliminemos sus datos personales, podemos pedirle que presente un documento de identidad antes de procesar su solicitud.

• BATERÍA

Tenga en cuenta que la tableta es un dispositivo de una pieza; la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente abrir la tapa trasera ni reemplazar la batería interna y recargable de polímero de litio. Contacte con el proveedor para reemplazarla.

- No intente extraer, reemplazar o abrir la batería.
- No perforo la tapa trasera del dispositivo.
- No coloque el dispositivo al fuego ni a la basura, no lo exponga a temperaturas superiores a 50 °C.
- Deseche la batería de acuerdo con las instrucciones.

Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para evitar que se eliminen sustancias dañinas en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

Estos puntos de recolección son accesibles de forma gratuita.

Todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su reciclaje.

• CARGADORES

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de una gama de temperaturas que va de los 0 °C a 40 °C.

Los cargadores del dispositivo están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También cumplen con la norma 2009/125/EC sobre ecodiseño. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede no funcionar en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

El cargador se instalará cerca del dispositivo para acceder a él fácilmente.

• Declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las que puedan causar una operación no deseada.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no está garantizado que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con una de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisión cualificado para obtener asistencia.

Precaución de la FCC:

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias (SAR):

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición para la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de Estados Unidos.

La norma de exposición para dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como índice de absorción específico o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Las pruebas de SAR han sido efectuadas en teléfonos móviles que emiten a un nivel máximo de potencia en todas las bandas de frecuencias que se usan.

Durante las pruebas, el SAR se configura para transmitir a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencias que se usan, y se coloca en posiciones que simulan la exposición a RF en el uso cercano al cuerpo con una separación de 0 mm. Si bien el índice SAR se determina en función del máximo nivel de potencia certificado, el nivel real de este índice durante el funcionamiento del dispositivo puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia, de manera que sólo use la energía necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a la antena de una estación base inalámbrica, menor será el nivel de potencia.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este dispositivo; todos los niveles de SAR informados se han evaluado y cumplen las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC. La información del SAR de este modelo de dispositivo está archivada

en la FCC y puede encontrarse en la sección Mostrar concesión del HIPERVÍNCULO “<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>” www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar el ID de FCC: 2ACCJB025.

Para este dispositivo, el valor de SAR más alto informado para la utilización cerca del cuerpo es:

Valor máximo de SAR para este modelo y condiciones bajo las que fue probado.	
8070 (junto al cuerpo)	1.09 W/kg

La conformidad SAR para la utilización junto al cuerpo se basa en una distancia de separación de 0 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser inferiores a los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del dispositivo disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa. Cuanto más baja sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será su valor SAR.

Se han llevado a cabo pruebas SAR relativas al contacto del dispositivo con el cuerpo con una separación de 0 cm. Para cumplir con las directrices en materia de exposición a las radiofrecuencias, cuando el dispositivo esté en contacto con el cuerpo, este debe colocarse, como mínimo, a la distancia especificada con anterioridad.

Si no utiliza un accesorio autorizado, asegúrese de que el producto que utilice no lleve metales y que sitúa el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada con anterioridad.

Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han sugerido que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición, pueden utilizar un dispositivo manos libres para mantener el dispositivo alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

• **Aviso IC**

Este dispositivo cumple con la industria de Canadá RSS estándar (s) exento de licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

IC: 9238A-0055

• **IC Declaración de exposición a la radiación**

Este EUT cumple el SAR para población en general / exposición incontrolada límites en IC RSS-102 y habían sido probados de conformidad con la medida métodos y procedimientos especificados en IEEE 1528 y IEC 62209. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 0 cm entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su antena (s) no deben colocarse ni operar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

• LICENCIAS



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

8070 Bluetooth DID D025958



El logotipo Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ and Hangouts™ son marcas comerciales de Google Inc.

El robot Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se usa de acuerdo con las condiciones descritas en la licencia de Creative Commons Attribution 3.0 (el texto se muestra cuando selecciona **Condiciones legales de Google** en **Ajustes > Acerca de la tableta> Información legal**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Puede no estar disponible según el país.

Informaciones generales

Página de Internet: www.alcatelonetouch.com
www.alcatelonetouch.ca

Número del Servicio de Atención al Cliente:

Para los medios de comunicación en los Estados Unidos, llame (855) 368-0829.

Correo electrónico: support.alcatelonetouch.us

RMA PORTAL: <http://alcatel.finetw.com/>

Para los medios de comunicación en Canadá, llame (855) 844-6058

Correo electrónico: support.alcatelonetouch.ca

RMA PORTAL: <http://atne.ca/Alcatel/>

En nuestro sitio de Internet, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web:

www.alcatelonetouch.com

El dispositivo es un transceptor que opera en Wi-Fi y Bluetooth con 2.4 GHz.

Dirección de la empresa:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Excepción de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en este instructivo y el funcionamiento real del dispositivo en uso, dependiendo de la versión de software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operador.

Este dispositivo puede incluir materiales, aplicaciones integradas y un software en formato ejecutable o de código fuente, enviado por externos para incluirlos en este dispositivo (“Materiales de terceros”).

Todos los materiales de terceros en este dispositivo se suministran “como están”, sin garantía de ningún tipo, implícita o explícita, incluida la garantía implícita de comercialización y adecuación a un objetivo determinado o una aplicación de un tercero, la interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y la no vulneración de los derechos de autor.

El comprador se responsabiliza de que TCL Communication cumpla con todas las obligaciones de calidad correspondientes como fabricante de dispositivos móviles y dispositivos de conformidad con los derechos de propiedad intelectual. TCL Communication no se hará responsable de errores o fallas de funcionamiento de materiales de terceros que funcionen con este dispositivo o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Hasta donde lo permita la legislación, TCL Communication renuncian a toda responsabilidad sobre quejas, demandas, pleitos o acciones legales, y más específicamente (pero sin limitarse a) agravios, bajo ninguna teoría de responsabilidad, que se derive del uso, por cualquier medio, o intentos de uso, de dichos materiales de terceros. Además, los presentes materiales de terceros, proporcionados gratuitamente por TCL Mobile, pueden estar sujetos a actualizaciones de pago en el futuro; TCL Communication renuncia a toda responsabilidad relacionada con dichos costos adicionales, que se derivarán exclusivamente al comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar

en función del país y de los operadores en los que se utilice el dispositivo; en ningún caso, la lista de posibles aplicaciones y software proporcionada con el dispositivo se considerará responsabilidad de TCL Communication; se considerará simple información para el comprador. Por este motivo, TCL Communication no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más de estas aplicaciones proporcionadas al comprador, ya que su disponibilidad depende del país y del operador del comprador. TCL Communication se reserva el derecho de añadir o retirar en cualquier momento materiales de terceros de sus dispositivos sin previo aviso; en ningún caso, el comprador considerará responsable a TCL Communication de consecuencias derivadas de dicha retirada sobre el comprador en lo relativo al uso o al intento de uso de las aplicaciones y de materiales de terceros.

Accesorios

- ◆ Cargador, 5.0 V CC/2000 mA
- ◆ Cable USB, micro-USB de 5 clavijas

Reciclaje Electrónico

Para obtener más información sobre Reciclaje Electrónico, por favor:

- 1) Visita el sitio web del ALCATEL ONETOUCH Programa al Reciclaje Electrónico en <http://www.alcatelonetouch.us/Electronic-Recycling-Program-Accessibility-and-Compliance/b/11522543011>, o
- 2) Llame ALCATEL ONETOUCH USA Atención al cliente al 1-855-368-0829.

Garantía

Su dispositivo está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante doce (12) meses⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que aparece en la factura original.

Las baterías⁽²⁾ y los accesorios también quedan protegidos por la garantía frente a cualquier defecto que pueda manifestarse durante los doce (12) primeros meses ⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original.

En caso de que el dispositivo manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el dispositivo junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, la tableta o en su caso alguna pieza de esta, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. El dispositivo y los accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante un (1) mes. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.

⁽¹⁾ El periodo de garantía puede variar en función del país.

⁽²⁾ La duración de una batería recargable en cuanto a tiempo de conversación, tiempo en inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su dispositivo durante los seis primeros meses a partir de la compra y, aproximadamente, para 200 recargas más.

- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etc.

El dispositivo no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI/SN).

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita ni verbal ni implícita además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción del cliente.


En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial o financiera, la pérdida de datos o de imágenes, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.


1 Su dispositivo

1.1 Teclas y conectores

Panel delantero

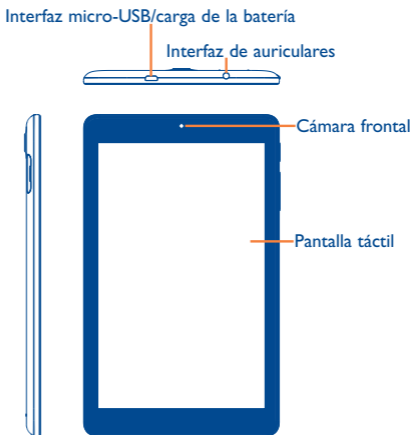


Panel trasero

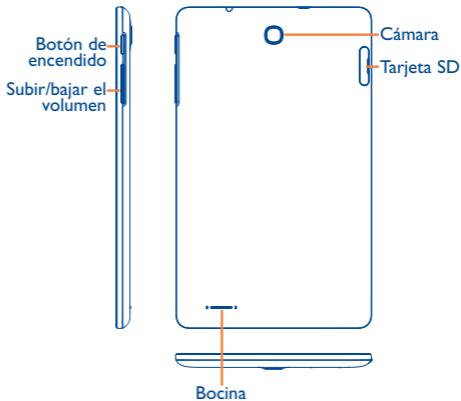

1.2 Puesta en marcha


1.2.1 Configurar

Introducción de la tarjeta microSD

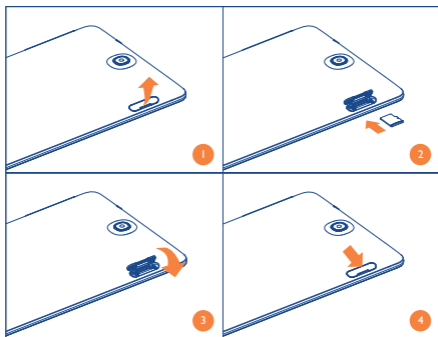

Cargar la batería

Para cargar la tableta, conecte el cargador a la tableta y a una toma de corriente.

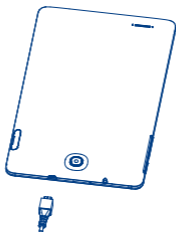

- Antes de utilizar la tableta por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté cargada completamente desconecte su cargador de la toma de corriente, desconecte el Wi-Fi, GPS, Bluetooth o demás aplicaciones secundarias cuando no estén en uso, disminuya el tiempo de la luz de fondo, etc.

Este dispositivo se puede cargar mediante una conexión USB a una computadora, aunque tardará más tiempo.

1.2.2 Encender la tableta

Mantenga pulsado el botón **Encendido** hasta que el la tableta se encienda, desbloquéela (deslizar, voz, PIN y contraseña) si es necesario, y confirme. Se visualizará la pantalla inicial.

Primera puesta en servicio de la tableta

Cuando encienda la tableta por primera vez, deberá configurar los ajustes siguientes:

- Seleccione el idioma de la tableta.
- Seleccione un punto de acceso Wi-Fi para su tableta.
- Establezca la zona horaria, la fecha y la hora.
- Ingrese su nombre y apellido para permitir que la tableta personalice algunas aplicaciones. A continuación, toque **SIGUIENTE**.
- Seleccione los servicios de Google deseados y toque **SIGUIENTE**.
- Toque **FINALIZAR** para completar la puesta en servicio.

1.2.3 Apagar la tableta

Mantenga pulsado el botón **Encendido** hasta que aparezca el menú emergente. Seleccione **Apagado** para confirmar.

1.3 Pantalla de Inicio

Puede colocar todos sus iconos favoritos (aplicaciones, atajos y carpetas) en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos. Toque la tecla **Inicio** para cambiar a la pantalla de inicio.



Tecla Volver

- Toque aquí para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.

Tecla de Inicio

- Cuando se encuentre en cualquier pantalla, toque esta tecla para volver a la pantalla de inicio.

Tecla de aplicaciones recientes

- Cuando se encuentre en cualquier pantalla, toque esta tecla para mostrar las aplicaciones a las que ha accedido.

Barra de estado

- Visualice aquí los indicadores de estado o notificación.

Aplicaciones favoritas

- Toque una aplicación para iniciarla.
- Pulse prolongadamente para mover o eliminar el icono de aplicación.

Todas las aplicaciones

- Toque aquí para ver todas las aplicaciones de la tableta.

La pantalla de inicio se extiende en dos o más páginas para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa de la pantalla de inicio. Los indicadores de página que hay por encima de la bandeja de aplicaciones indican qué pantalla está viendo.

1.3.1 Uso de la pantalla táctil

Tocar



Toque con el dedo para iniciar una aplicación o comenzar una acción.

Pulsación prolongada



Pulse prolongadamente el icono de una aplicación en la pantalla de inicio para cambiar su posición o eliminarla.

Arrastrar



Coloque el dedo sobre algún elemento para arrastrarlo hasta otra ubicación.



Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse hacia arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web... como usted quiera.

Deslizar rápido



Es similar a deslizar, pero a mayor velocidad.

Alejar/Extender



Coloque los dedos de una mano en la superficie de la pantalla y sepárelos o acérquelos para reducir o ampliar la escala de un elemento de la pantalla.

Girar




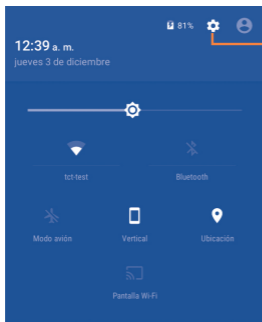
Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando la tableta lateralmente para obtener una visión mejorada de la pantalla.

1.3.2 Barra de estado

Desde la barra de estado, puede visualizar el estado de la tableta (en el lado derecho) y la Información de notificaciones (en el lado izquierdo). Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de ajustes rápidos o de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo.

Panel de ajustes rápidos


Puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos. Toque el icono  para acceder a la pantalla de ajustes y configurar más elementos.



Toque para acceder a **Configuración**, donde podrá ajustar otros elementos.

Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer la información detallada.

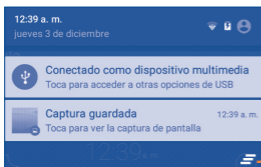


Toque aquí para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

1.3.3 Barra de búsqueda


La tableta dispone de una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en la tableta o en la web.



Búsqueda de texto

- Toque la barra de búsqueda desde la pantalla Inicio.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- Toque el icono  del teclado si desea realizar búsquedas en la web.

Búsqueda de voz


- Toque  en la barra de búsqueda para que aparezca una pantalla de diálogo.
- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una


selección.

1.3.4 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger la tableta y su privacidad, puede bloquear la pantalla de la tableta deslizando con el dedo o creando un patrón, PIN o contraseña.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla (consulte la sección “Bloqueo de pantalla” para conocer los ajustes detallados).

- Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado y abra el panel Ajustes rápidos. A continuación, toque el icono Ajustes  para abrir los **Ajustes** y luego toque **Pantalla > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- Dibuje su patrón personal.

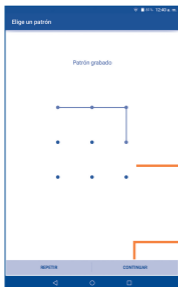

Dibuje el patrón de desbloqueo.

Repita el dibujo del patrón de desbloqueo para confirmarlo.

Cómo crear un PIN o una Contraseña de desbloqueo facial

- Toque **Ajustes > Bloquear pantalla > Bloqueo de pantalla > PIN o Contraseña**.
- Establezca su PIN o Contraseña.


Para bloquear la pantalla de la tableta

Pulse el botón de **Encendido** una vez para bloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla de la tableta

Pulse el botón de encendido una vez para iluminar la pantalla, dibuje el patrón de desbloqueo que haya creado o ingrese el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla.

Si ha elegido Deslizar como bloqueo de pantalla, toque el icono Bloquear con el dedo y deslícelo hacia abajo para desbloquear la pantalla.

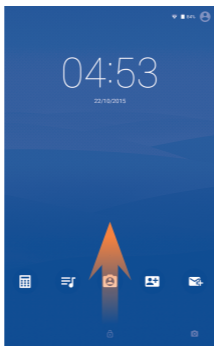

1.3.5 Personalizar la pantalla de Inicio

Añadir

Puede tocar prolongadamente una carpeta o aplicación activar el modo de movimiento y arrastrar el elemento a cualquier pantalla de inicio que quiera.

Colocar en otro lugar

Pulse prolongadamente el elemento que desea colocar en otro lugar para activar el modo de movimiento, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Puede mover elementos tanto a la pantalla de Inicio como a la bandeja de Favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio.

Eliminar

Toque prolongadamente el elemento que desea eliminar para activar el modo de movimiento, arrastre el elemento hacia arriba hasta el icono Eliminar y, cuando cambie a rojo, suéltelo.

Crear carpetas

Para optimizar la organización de los elementos (atajos o aplicaciones) en la pantalla de inicio, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro.

Personalizar el fondo de pantalla


Pulse prolongadamente la pantalla de inicio y luego toque FONDO DE PANTALLA para personalizar el fondo de pantalla.

1.3.6 Ajuste de volumen

Uso de los botones de volumen


Pulse los botones de **Volumen** para ajustar el volumen. Para activar el modo silencioso, pulse la tecla **Volumen**, toque **NINGUNO** en el menú y seleccione una opción.

Uso del menú Ajustes

Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Ajustes rápidos y toque el icono Ajustes  para acceder a los **Ajustes**. A continuación, toque **Sonido y notificación**. Puede ajustar el volumen del contenido multimedia, las alarmas y las notificaciones según sus preferencias.

2 Introducción de texto


2.1 Uso del teclado en pantalla

Toque  desde la pantalla de inicio, seleccione **Ajustes** > **Idioma y entrada** y toque **Teclado actual**. Existen una serie de ajustes disponibles que puede seleccionar.

2.2 Teclado Google

Toque una vez para activar el modo "Abc" y toque dos veces para activar el modo "ABC".

Toque aquí para alternar entre el teclado de símbolos y el numérico.

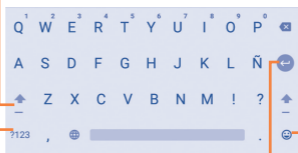





Toque aquí para confirmar las entradas.

Toque aquí para ingresar emoticonos.


2.3 Edición de texto

Es posible editar el texto introducido.

- Pulse prolongadamente o toque dos veces el texto que desee editar.
- Arrastre los controles deslizantes para seleccionar más o menos texto.
- Al seleccionar texto, aparecerán las siguientes opciones: seleccionar todo , cortar , copiar  y pegar  (1).

También puede ingresar nuevo texto.

- Toque una zona en blanco para ingresar texto. Como alternativa, toque el centro de parte del texto hasta que aparezca el cursor con un control deslizante. A continuación, arrastre el control deslizante a la posición deseada para ingresar texto.
- Si cortó o copió texto, al seleccionar nuevo texto aparecerá el icono **PEGAR**. De este modo, podrá borrar el texto existente y pegar el texto copiado o cortado anteriormente.

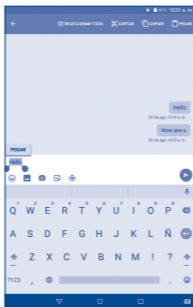


(1)El color de fondo de estos iconos puede variar según las aplicaciones que permiten la edición de texto.

3 Contactos

La aplicación Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a los contactos con los que desee ponerse en contacto.

Puede visualizar y crear contactos en la tableta y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones.

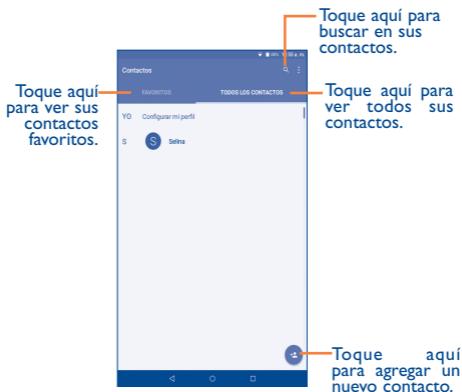


3.1 Información sobre sus contactos

Toque  para mostrar el menú de opciones de lista de contactos.

Puede seleccionar las siguientes opciones:


Borrar contacto	Elimine un contacto no deseado.
Contactos que mostrar	Elija los contactos a mostrar.
Importar/Exportar	Importe o exporte contactos entre la tableta, su cuenta Google, tarjeta microSD, etc.
Grupos	Añada, edite o elimine grupos de contactos.
Cuentas	Permite administrar los ajustes de sincronización de distintas cuentas.
Ajustes	Ajuste los modos de visualización de los contactos.
Compartir contactos visibles	Seleccione y comparta algunos contactos visibles con otras personas.

3.2 Añadir un contacto

Toque el icono  en la lista de contactos para crear un contacto nuevo.


Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra información. Para pasar de un campo a otro, puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la pantalla fácilmente.

Si desea añadir más información, toque **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir una nueva categoría.

Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Para salir sin guardar, puede tocar la **tecla Volver** para volver a la pantalla anterior.

Guarde la información del contacto.



La imagen muestra la pantalla de 'Añadir nuevo contacto' de un sistema operativo. El formulario contiene los siguientes campos: 'Nombre' con un icono de persona a la derecha; 'Añadir organización'; 'TELÉFONO' con un campo 'Teléfono' y un menú desplegable 'MOVIL'; 'CORREO ELECTRÓNICO' con un campo 'Correo electrónico' y un menú desplegable 'CASA'; 'UBICACIÓN' con un campo 'Calle' y un menú desplegable 'TRABAJO'. En la parte inferior del formulario hay un botón 'AÑADIR OTRO CAMPO'. Debajo del formulario se muestra un teclado virtual con las letras QWERTY y un botón de 'Volver' (una flecha hacia la izquierda).

Seleccione una imagen para el contacto.

Toque para desplegar las otras etiquetas predefinidas para esta categoría.




Añadir o eliminar de Favoritos

Para añadir un contacto a Favoritos, puede tocar un contacto para ver los detalles y luego tocar  para añadir el contacto a Favoritos.



Para eliminar un contacto de Favoritos, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

3.3 Gestión de grupos de contactos

Un grupo de contactos le ayuda a optimizar la organización de sus contactos. Puede añadir, eliminar y ver grupos en la pantalla **Grupos**.

En la pantalla principal de Contactos, toque  > **Grupos** para ver los grupos locales. Para crear un nuevo grupo, toque , ingrese el nombre del grupo, seleccione algunos miembros y toque  para confirmar. Si ha añadido cuentas a su tableta, puede ver los grupos de las cuentas.

3.4 Edición de los contactos

Para editar la información de un contacto, seleccione un contacto y toque  en la parte superior de la pantalla. Cuando haya terminado, toque .

3.5 Borrar un contacto

Para eliminar un contacto, toque  > **Eliminar contacto**, seleccione algunos contactos no deseados y toque **OK**.




Los contactos eliminados se quitarán de otras aplicaciones la próxima vez que sincronice la tableta.

3.6 Importación, exportación y uso


compartido de los contactos

Esta tableta le permite importar o exportar contactos entre la tableta, cuentas y una tarjeta mircoSD, así como compartir contactos con otras personas.

Para importar o exportar contactos


- En la pantalla Contactos, toque  > **Importar/Exportar**.
- Seleccione un origen del que copiar los contactos y toque **SIGUIENTE**.
- Seleccione un destino al que copiar los contactos y toque **SIGUIENTE**.
- Seleccione los contactos y confirme.

Para compartir contactos

- En la pantalla Contactos, toque  > **Compartir contactos visibles**.
- Seleccione los contactos deseados y toque **OK**.
- Seleccione una función, como Bluetooth, en la que responde para compartir los contactos.


3.7 Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en la tableta.


Para añadir una cuenta, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Ajustes rápidos y toque  > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.

Debe seleccionar el tipo de cuenta que va a añadir, como Google, correo electrónico, etc.



Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá ingresar información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta de la tableta así como toda la información asociada. Específicamente, abra la pantalla **Ajustes**, toque la cuenta que desea eliminar y toque  > **Eliminar cuenta**.

Activación o desactivación de la sincronización automática

En la pantalla Cuentas, toque  y marque o desmarque la casilla **Sincronización automática** para activar o desactivar la sincronización automática de la cuenta. Cuando esta opción está activada, los cambios de la cuenta se sincronizarán automáticamente entre la tableta y la web.

Sincronización manual

En la pantalla Cuentas, toque una cuenta de la lista y toque  > **Sincronizar ahora**. Para detener la sincronización, toque  > **Cancelar sincronización**.

4 Correo electrónico






4.1 Gmail/Correo electrónico

La primera vez que configure la tableta, podrá seleccionar el uso de una cuenta Gmail existente o crear una nueva.

4.1.1 Gmail

Como servicio de correo electrónico basado en web de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura la tableta. El correo de Gmail de la tableta se puede sincronizar automáticamente con la cuenta web Gmail. A diferencia de otros tipos de cuentas de correo electrónico, en Gmail, cada mensaje se agrupa con sus respuestas en la bandeja de entrada como una sola conversación; todos los mensajes de correo electrónico se organizan por etiquetas en lugar de carpetas.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico


- Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para** y, si es necesario, seleccione **CC** o **CCO** para añadir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un adjunto.
- Por último, toque el icono  para enviar.
- Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, puede tocar  > **Guardar borrador** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque el icono  y luego seleccione **Borradores**.

Si no desea enviar ni guardar el correo electrónico, puede tocar  > **Descartar**.

Para añadir una firma a los correos electrónicos, toque  >


Ajustes, seleccione una cuenta y toque **Firma**.

Para recibir y leer los mensajes de correo electrónico





Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico, se le notificará con un tono o vibrará y aparecerá el icono  en la barra de estado.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para ver el panel de notificaciones, toque el nuevo mensaje para verlo. También puede acceder a la etiqueta Bandeja de entrada de Gmail y tocar el nuevo mensaje para leerlo.

Puede buscar un mensaje de correo electrónico por remitente, por destinatario, por asunto, etc.


- Toque el icono  de la pantalla Mensajes recibidos.
- Escriba la palabra clave que desee buscar en el cuadro de búsqueda y confirme.


Para responder a mensajes de correo electrónico o reenviarlos

- **Responder** Cuando visualice un correo electrónico, toque  para responder al remitente de ese mensaje.
- **Responder a todos** Toque  y seleccione **Responder a todos** para enviar un mensaje a todas las personas de una conversación.
- **Reenviar** Toque  para reenviar el mensaje recibido a otras personas.
-  Permite asignar o eliminar una estrella de la conversación.

Gestión de Gmail por etiquetas

Para gestionar con comodidad las conversaciones y los mensajes, puede organizarlos con etiquetas.

Al leer los mensajes de una conversación, puede tocar  > **Cambiar etiquetas** para cambiar la etiqueta asignada a la conversación.

Para ver las conversaciones por etiqueta, cuando consulte la bandeja de entrada u otra lista de conversaciones, toque el icono  y toque una etiqueta para ver una lista de conversaciones con esa etiqueta.

Para gestionar las etiquetas, toque **Ajustes** > una cuenta > **Gestionar etiquetas**.

Ajustes de Gmail

Para gestionar los ajustes de Gmail, toque  y seleccione **Ajustes** en la pantalla Bandeja de entrada.

Ajustes generales

- **Acción predeterminada de Gmail** Toque para seleccionar la acción Eliminar o Archivar.
- **Vista de conversación** Agrupe los correos electrónicos de la misma conversación para las cuentas IMAP o POP3.
- **Acciones de deslizar** Marque la casilla de verificación para definir la acción de deslizamiento.
- **Imagen del destinatario** Marque la casilla de verificación para mostrar junto al nombre en la lista de conversación.
- **Responder a todos** Marque esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado de las respuestas a las notificaciones de mensaje.

- **Auto-ajustar mensajes** Marque la casilla de verificación para acercar o alejar los mensajes de manera que se ajusten a la pantalla.
- **Avance automático** Toque aquí para seleccionar la pantalla que quiere que se muestre tras borrar o archivar una conversación.
- **Confirmar antes de borrar** Marque la casilla de verificación para confirmar antes de borrar los mensajes de correo electrónico.
- **Confirmar antes de archivar** Marque la casilla de verificación para confirmar antes de archivar los mensajes de correo electrónico.
- **Confirmar antes de enviar** Marque la casilla de verificación para confirmar antes de enviar los mensajes de correo electrónico.

Toque una cuenta; se mostrarán los ajustes siguientes:

- **Tipo de bandeja de entrada** Para establecer esta bandeja de entrada como la predeterminada o prioritaria.
- **Categorías de bandeja de entrada** Toque para marcar las casillas de verificación y mostrar u ocultar la pantalla Bandeja de entrada.
- **Notificaciones** Seleccione esta opción para activar una notificación cuando llegue un nuevo correo electrónico.
- **Sonido de la bandeja de entrada** Toque aquí para establecer las opciones Sonido y Notificar una vez.

- **Firma** Permite añadir una firma al final de cada mensaje enviado.
- **Respuesta automática** Toque aquí para establecer la respuesta automática.
- **Sincronizar Gmail** Toque aquí para activar/desactivar la sincronización de Gmail.
- **Días de correo para sincronizar** Toque aquí para establecer el intervalo de días para la sincronización del correo.
- **Administrar etiquetas** Toque aquí para abrir la pantalla Etiquetas, que permite administrar la sincronización y las notificaciones.
- **Descargar adjuntos** Marque esta casilla de verificación para descargar automáticamente los adjuntos de los mensajes recientes a través de Wi-Fi.
- **Imágenes** Marque la casilla de verificación para mostrar junto al nombre en la lista de conversación.



4.1.2 Correo electrónico

Además de la cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas de correo electrónico POP3, IMAP o Exchange externas en la tableta.





Para acceder a esta función, toque **Correo electrónico** en la pantalla de inicio.

El "Asistente de configuración del correo electrónico" lo guiará paso a paso, para configurar una cuenta de correo electrónico.

- Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desea configurar.

- Toque . Si su proveedor de servicios no ofrece en el dispositivo la cuenta ingresada, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de la cuenta para ingresar los ajustes de forma manual. Igualmente, puede tocar **CONFIGURACIÓN MANUAL** para acceder directamente a los ajustes de entrada y salida de la cuenta de correo electrónico que esté configurando.
- Ingrese el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los mensajes salientes.
- Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar  > **Ajustes > Añadir cuenta.**

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

- Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.
- Si fuera necesario, expanda las opciones **CC** y **CCO** para incluir una copia o una copia oculta en el mensaje.
- Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un adjunto.
- Por último, toque  para enviar.
- Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar  > **Guardar borrador** o bien tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia.


5 Calendario y reloj

5.1 Calendario

Use el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.


5.1.1 Vista multimodo


Puede ver el Calendario en las vistas Día, Semana, Mes o Agenda.

- Toque la esquina superior izquierda de la pantalla para cambiar la vista del Calendario. Toque  ⁽¹⁾ de la esquina superior derecha para volver a la vista Hoy.



5.1.2 Creación de nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Para acceder a la pantalla de nuevo evento, toque  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, puede marcar la casilla de verificación **Todo el día**.
- Cuando haya terminado de editar el evento, toque **ACEPTAR**.


Para crear rápidamente un evento desde la vista de semana, toque un punto vacío y luego  para crear el evento nuevo.

5.1.3 Eliminación o edición de un evento

Toque el evento para entrar en la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento modificando el título, la ubicación, las notificaciones, etc. En la pantalla de detalles del evento, puede tocar  para eliminar el evento si ya no lo necesita.

(1)El número corresponde a la fecha.


5.1.4 Recordatorio de evento

Si se configuró un recordatorio para un evento, el icono de evento futuro  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

Toque el botón **Atrás** para mantener pendiente el recordatorio en la barra de estado y en el panel de notificaciones.

5.1.5 Ajustes de Calendario



En la pantalla principal Calendario, toque  > **Ajustes** para acceder a los siguientes ajustes del Calendario.



- | | |
|-----------------------------|---|
| Ajustes generales | Compruebe los ajustes que se usan con frecuencia en relación con el calendario. |
| AÑADIR CUENTA | Añada una cuenta para sincronizar los eventos de esta. |
| Acerca de Calendario | Compruebe la versión de la aplicación Calendario. |

5.2 Reloj

La aplicación Reloj incluye cuatro subaplicaciones: Alarma, Reloj mundial, Cuenta atrás y Cronómetro.

5.2.1 Ajuste de una alarma

En la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla Alarma y luego toque  para añadir una alarma nueva. Establezca la hora y minuto en el reloj y toque **OK** para confirmar. Aparecerán las siguientes opciones:

- | | |
|-----------------|--|
| Etiqueta | Establezca un nombre para la alarma. |
| Repetir | Seleccione los días que desea que suene la alarma. |
| Tonos | Toque  para seleccionar un tono para la alarma. |
| Eliminar | Toque  para eliminar la alarma actual. |

5.2.2 Cambio de los ajustes de la alarma

En la pantalla Alarma, toque  > **Ajustes**. Puede cambiar los ajustes de las siguientes opciones:

Estilo	Seleccionar el estilo de reloj: análogo o digital.
Hora local automática	Marque la casilla de verificación para activar la función de Hora local automática.
Zona horaria de casa	Seleccione una zona horaria de casa.
Silenciar después de	Establezca la duración de las alarmas.
Repetición alarmas	de Establezca el tiempo de interrupción de una alarma.
Volumen alarma	de Establezca el volumen de la alarma.
Botones volumen	de Establezca el comportamiento de la tecla Subir/bajar volumen cuando hay una alarma establecida: Repetir , Detener o Ninguno .


6 Cómo conectarse

6.1 Conexión a Internet

6.1.1 Wi-Fi

Mediante Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando la tableta se encuentre dentro del alcance de una red inalámbrica.

Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica

- En el panel Ajustes rápidos, toque  > **Wi-Fi**.
- Toque el interruptor Wi-Fi para activar o desactivar Wi-Fi. Aparecerá información detallada de las redes Wi-Fi detectadas en la sección de redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que seleccionó es segura, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales (puede contactar con su operador de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado de ingresar la información, toque **CONECTAR**.

Activación de la notificación de detección de nueva red



Cuando la función Wi-Fi y notificación de redes esté activada, cada vez que la tableta detecte la cobertura de una red inalámbrica disponible, se mostrará el icono de Wi-Fi en la barra de estado.

Realice los siguientes pasos para activar la función de notificación:

- En el panel Ajustes rápidos, toque  > **Wi-Fi**.
- En la pantalla Wi-Fi, toque  > **Avanzado** y active el interruptor **Notificación de red**.

Adición de una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- En el panel Ajustes rápidos, toque  > **Wi-Fi**.
- En la pantalla Wi-Fi, toque  > **Añadir red**.

- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **GUARDAR**.

Una vez conectado correctamente, la tableta se conectará automáticamente la próxima vez que se encuentre en la cobertura de esta red.

Cómo olvidar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active Wi-Fi.
- En la pantalla Wi-Fi, pulse prolongadamente el nombre de la red conectada.
- En el menú que aparece, toque **Borrar red**.

6.2 Chrome

Al utilizar Chrome, podrá disfrutar navegando por la web.

En la pantalla de inicio, toque  > .

6.2.1 Cómo ir a una página web

En la pantalla Chrome, toque el cuadro de URL situado en la parte superior, escriba la dirección de la página web y confirme.



- Toque para buscar e ir a esta dirección.
- Toque para dejar de acceder.



6.2.2 Visualización de páginas web

Al abrir un sitio web, puede navegar por las páginas web deslizando el dedo en la pantalla en cualquier dirección para encontrar la información que desea visualizar.

Cómo acercar/alejar en una página web

Separe o junte los dedos en la pantalla para acercar o alejar.

Búsqueda de texto en una página web

- En la pantalla de Chrome, toque  > **Buscar en la página**.
- Escriba el texto o la frase que desea buscar. El texto que coincida con las entradas se resaltará en la pantalla.
- Toque la flecha arriba o abajo para cambiar al elemento anterior o siguiente.
- Toque  o la tecla **Atrás** para cerrar la barra de búsqueda.

Otras operaciones con texto en una página web

Puede respaldar, compartir o buscar el texto desde una página web.

- Mantenga pulsado el texto para resaltarlo.
- Mueva los dos controles deslizantes para seleccionar el texto.
- Toque **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todas las palabras de esta pantalla web.
- Toque **COPIAR** para copiar el texto seleccionado.
- Toque la tecla **Atrás** para desactivar el modo.

Cómo abrir una ventana nueva/cambiar entre ventanas

Pueden abrirse varias ventanas al mismo tiempo según su conveniencia.

- Toque el botón en forma de diamante para abrir una nueva ventana.
- Para cerrar una ventana, toque  en la ventana que desee cerrar.

Otras opciones:

Nueva pestaña	Abra una nueva pestaña.
Nueva pestaña de incógnito	Abra una nueva pestaña de incógnito de modo que no se conserven las páginas web en el historial del navegador, almacén de cookies o historial de búsqueda.
Marcador	Visualice las páginas web favoritas.
Pestañas recientes	Visualice las pestañas abiertas recientemente.
Historial	Visualice el historial de navegación.
Compartir	Comparta la dirección de la página web a través de características como, por ejemplo, Bluetooth, Gmail, etc.
Imprimir	Imprima la página web, guárdela en Google Drive o guárdela en un archivo PDF.
Buscar en la página	Ingrese el contenido que desea buscar en la página actual.
Añadir a la pantalla de inicio	Añada el atajo de la página web en la pantalla de inicio.
Ver como en computadora	Active o desactive sitios web en versión de computadora.
Ajustes	Establezca más ajustes de Chrome.
Ayuda y comentarios	Obtenga información de ayuda o envíe comentarios sobre Chrome.

6.2.3 Administrar enlaces, historial y descargas

Gestión de links en Favoritos o Historial

Toque el enlace para abrir una página web.

Pulse prolongadamente el link para abrir opciones que permiten realizar más operaciones, como por ejemplo, abrir en una pestaña nueva, abrir en una pestaña de incógnito, etc.

Visualización del historial

Toque  > **Historial** para ver la página de historial.


Descarga de aplicaciones web y visualización de las descargas

Para descargar un elemento, toque el elemento o el enlace que desea descargar. Para ver los elementos que ha descargado, toque la aplicación **Descargas**.


Debería permitir que la tableta instale aplicaciones web (toque **Ajustes** > **Seguridad** y active el interruptor **Fuentes desconocidas**).

Administrar Favoritos


Para marcar una página web como Favorito, haga lo siguiente:

- Abra la página web que desea añadir como Favorito.
- Toque la estrella  de la derecha del link.
- Ingrese el nombre y la URL si es necesario y toque **Guardar** para confirmar.


Para abrir un favorito, haga lo siguiente:

- Toque  > **Favoritos** para entrar en la pantalla Favoritos.
- Toque el Favorito que desea abrir.
- También puede mantener pulsado prolongadamente para visualizar la pantalla de opciones y luego tocar **Abrir en pestaña nueva** o **Abrir nueva pestaña de incógnito**.


Para editar un favorito, haga lo siguiente:

- Toque  > **Favoritos** para entrar en la pantalla Favoritos.
- Pulse prolongadamente el Favorito que desea editar.
- Toque **Editar favorito** e introduzca sus cambios.
- Cuando haya terminado de editar, toque **Guardar** para confirmar.

Para eliminar un favorito, haga lo siguiente:


- Toque  > **Favoritos** para entrar en la pantalla Favoritos.
- Pulse prolongadamente el Favorito que desea editar.
- Toque **Borrar favorito**.

6.2.4 Ajustes


Existen una serie de ajustes disponibles que puede cambiar. Para acceder a los ajustes de Chrome, toque  > **Ajustes** en la pantalla Chrome.

6.3 Conexión con dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

Para acceder a esta función, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Ajustes rápidos y toque  > **Bluetooth**.

Activación de Bluetooth


- En el panel Ajustes rápidos, toque  > **Bluetooth**.
- Active el interruptor Bluetooth.

Para que resulte más fácil reconocer la tableta, puede cambiarle el nombre que ven los demás.


- Toque  > **Renombrar este dispositivo**.
- Ingrese un nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE** para confirmar.

Sincronización de la tableta con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar la tableta con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Ajustes rápidos y toque  > **Bluetooth**.
- Active el interruptor Bluetooth.
- Toque el dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee sincronizarse.
- Aparecerá un cuadro de diálogo. Toque **SINCRONIZAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, la tableta se conectará al dispositivo.

Cancelación de la sincronización con un dispositivo Bluetooth

- Toque el ícono Ajustes  que hay junto al dispositivo en el cual desea cancelar la sincronización.
- Toque **OLVIDAR** para confirmar.

6.4 Conexión a una computadora

Con el cable USB, puede transferir archivos multimedia y otros archivos entre su tableta y computadora.

A menos que se encuentre en el modo MTP PTP, primero debería marcar **Depuración USB**.

- Para acceder a esta función, toque **Ajustes** > **Acerca de la tableta** y luego toque **Número de compilación** siete veces. Ahora puede tocar **Ajustes** > **Opciones de desarrollador** y marcar la casilla de verificación **Depuración USB**.

Conexión de la tableta a la computadora

- Utilice el cable USB incluido con la tableta para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Aparecerá una notificación para indicar que el cable USB está conectado.

- Si usa MTP o PTP, la tableta se conectará automáticamente.





Si utiliza el sistema operativo Windows XP o una versión anterior, primero debe descargar e instalar el Reproductor de Windows Media 11 en la computadora desde <http://windows.microsoft.com>.

Para buscar datos transferidos o descargados en el almacenamiento interno, toque **Gestión de archivos**. Todos los datos descargados se almacenan en **Gestión de archivos**, donde puede ver los archivos multimedia (videos, fotos, música, etc.), renombrar archivos, instalar aplicaciones en la tableta, etc.

6.5 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Adición de una VPN

- En el panel Ajustes rápidos, toque  > **Más** (en el área **Conexiones inalámbricas y redes**) > **VPN** y luego toque .
- En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de los ajustes de VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un patrón de bloqueo de pantalla, un código PIN o una contraseña para la tableta.

Conexión y desconexión de una VPN


- Las VPN añadidas aparecerán en la lista de la pantalla de ajustes de VPN. Toque aquella a la que desee conectarse.
- En el cuadro de diálogo que se abre, ingrese las credenciales solicitadas y toque **CONECTAR**.
- Para desconectarse de la VPN, el panel de Notificaciones y toque la notificación resultante.

Edición o eliminación de una VPN

- Las VPN añadidas aparecerán en la lista de la pantalla de ajustes de VPN. Toque aquella que desee editar.
- Toque **Editar perfil**.
- Cuando haya terminado, toque **GUARDAR**.
- Para eliminar la VPN, pulse prolongadamente la VPN deseada y, en el cuadro de diálogo que se abre, toque **Eliminar perfil**.

7 Play Store ⁽¹⁾


La Play Store es una tienda de software en línea de donde puede descargar e instalar aplicaciones y juegos para su tableta.

Cuando se haya iniciado la aplicación, toque  y seleccione **Ayuda y comentarios** para ingresar en la página de ayuda de la Play Store y obtener más información sobre esta función.

7.1 Buscar el elemento que desea descargar e instalar

En la página de Inicio de la Play Store se proporcionan varias formas de buscar aplicaciones. Las aplicaciones y los juegos se muestran en listas por categorías.

Toque  y seleccione **Mis aplicaciones** para ver todas sus descargas.

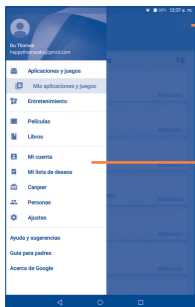

Toque aquí para buscar en **Mis aplicaciones.**

Todas las etiquetas de muestran en este panel.


(1) La disponibilidad de la Play Store varía según el país y operador.

En la pantalla de la Play Store, toque **Aplicaciones y juegos > MÁS POPULARES** para seleccionar una categoría. Dentro de cada categoría puede seleccionar si desea ver los elementos clasificados por los más populares gratuitos, los últimos lanzamientos gratuitos, los más populares, etc.

Toque la tecla **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

7.2 Descarga e instalar

Para realizar descargas e instalaciones:

- Desplácese hasta el elemento que desee descargar y selecciónelo para pasar a la pantalla de información, en la que podrá leer su descripción, la valoración global o los comentarios, ver información del desarrollador, etc.
- Toque **INSTALAR** para obtener una vista previa de las funciones y los datos de la tableta a los que puede acceder la aplicación si la instala.
- Toque **ACEPTAR**.
- El progreso de la descarga se mostrará en la pantalla de Detalles; toque  para detener la descarga. También puede acceder a esta pantalla a través del Panel de notificaciones.



Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a un gran número de funciones o a una cantidad significativa de datos. Una vez aceptadas, será responsable de los resultados de utilizar este elemento en la tableta.

Para abrir la aplicación descargada:

- En la pantalla de Google Play Store, toque  y seleccione **Mis aplicaciones**.
- Toque la aplicación instalada en la lista y luego toque **ABRIR**.


7.3 Gestión descargas

Después de descargar e instalar una aplicación, podrá seleccionar las operaciones adicionales que se indican a continuación.



Ver

En la pantalla de Google Play Store, toque  y seleccione **Mis aplicaciones**.




Desinstalación

En la pantalla de Google Play Store, toque  y seleccione **Mis aplicaciones**. Toque la aplicación que desee desinstalar para pasar a la pantalla de información, toque **DESINSTALAR** y, por último, toque **OK** para confirmar.

Notificación de actualizaciones

En la pantalla de Google Play Store, toque  y seleccione **Mis aplicaciones**. Toque  y seleccione **Ajustes > Notificaciones** para activar la notificación de actualizaciones.

Actualización automática

Para actualizar automáticamente todas las aplicaciones instaladas, toque  y seleccione **Mis aplicaciones** en la pantalla de Google Play Store. Toque  y seleccione **Ajustes > Actualizar automáticamente las aplicaciones** para activar esta función. Para actualizar automáticamente una aplicación específica, toque  > **Actualización automática** en la pantalla de información.

Comentarios

Abra la pantalla de detalles de una aplicación, toque las estrellas que aparecen bajo **Valorar esta aplicación** para puntuarla y escribir comentarios, toque **ENVIAR** para confirmar.

Marcar


Puede notificar una aplicación como inapropiada marcándola para tal efecto. Abra la pantalla de información de la aplicación, desplácese hasta la parte inferior y toque **Marcar como inapropiada**, escriba el motivo y, por último, toque **ENVIAR**.

8 Aplicaciones multimedia


8.1 Cámara

Esta tableta está equipada con una cámara para sacar fotos y grabar videos.





Después de iniciar la aplicación Cámara, deslice hacia la derecha desde la parte izquierda de la pantalla o toque  para seleccionar más características de la cámara, tales como Modo automático, HDR, Pano y Escáner.


Sacar fotos

La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque el objeto o el paisaje en el visor, toque el icono  para realizar la foto, que se guardará automáticamente.

Grabación de un video

En primer lugar, enfoque el objeto o el paisaje en el visor y toque el icono  para empezar a grabar. Toque  para detener la grabación y guardar el video.

8.1.1 Ajustes en modo de enfoque

Después de iniciar la aplicación Cámara, deslice hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla y toque el icono  para establecer varios ajustes en el modo de encuadre.

Ajustes

Tamaño	Establezca el tamaño de la foto capturada.
Temporizador	Establezca la cuenta atrás antes de capturar la foto.
Etiquetado de GPS	Toque para activar o desactivar el etiquetado GPS.
Sonido del disparador.	Toque aquí para activar o desactivar el sonido del disparador.
Red de suministro	Toque para activar o desactivar la cuadrícula del visor.

Ajustes de video

Calidad de video	Establezca la calidad de video.
Grabadora de sonido	Toque aquí para activar o desactivar la grabación de sonido.
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	Restablezca la aplicación Cámara a los ajustes de fábrica.

8.2 Galería

La aplicación Foto sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir videos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los videos.



Para ver una foto o reproducir un video

Las imágenes y los videos se muestran en álbumes en la **Galería**.




- Toque un álbum; todas las imágenes o videos quedarán repartidos por la pantalla.
- Toque la foto o el video directamente para verla o reproducirlo.
- Deslícese a la izquierda o a la derecha para ver los siguientes o anteriores videos e imágenes.

Trabajo con imágenes

Puede trabajar con fotos editándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.




Toque el icono  y seleccione **Editar**. Se mostrarán más opciones entre las que elegir.

Después de editar, puede realizar lo siguiente:

- Tocar  para guardar la imagen modificada.
- Tocar  para deshacer la modificación anterior.
- Tocar  para rehacer la modificación anterior.

Funcionamiento en lotes

La Galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos o videos en lotes.

Abra la ventana principal de la Galería o un álbum, toque  > **Seleccionar galería** o **Seleccionar elemento** para activar el modo de funcionamiento en lotes (también puede tocar y mantener pulsado un álbum/imagen). A continuación, toque los álbumes/imágenes con los que desee trabajar. Toque  para eliminar los elementos seleccionados. Toque  para compartir los elementos seleccionados.


8.3 YouTube

YouTube es un servicio de uso compartido de videos que permite a los usuarios descargar, compartir y ver videos. Su función transmisión (descarga continua) permite comenzar a ver videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.




Puesto que se trata de un servicio de video en línea, la tableta debe disponer de una conexión de red para poder acceder a YouTube.

Todos los videos de YouTube están agrupados en varias categorías, como Deportes, Juegos, Noticias, etc.

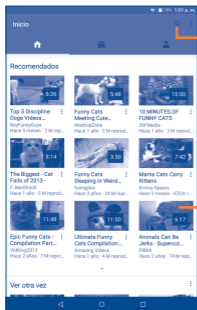


Toque aquí para buscar un video.

Toque aquí para reproducir el video y mostrar más información.

Si toca  > **Ajustes** en la pantalla de YouTube, podrá establecer los ajustes, como por ejemplo, TV, privacidad, subtítulos, para YouTube. Si desea obtener más información detallada, visite el sitio web de YouTube: www.YouTube.com.


Toque un video para reproducirlo. En la pantalla del reproductor puede ver información y comentarios del video, así como explorar miniaturas de videos relacionados. En esta pantalla también puede valorar, compartir, añadir los videos que le gustan, crear una nueva lista de reproducción, etc.

Para salir de la pantalla de reproducción de videos, toque  para alejar la pantalla y arrastre esta hacia la izquierda hasta que desaparezca.

9 Google Maps

9.1 Obtener mi ubicación

9.1.1 Selección de un origen de datos para decidir Mi ubicación

Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Ajustes rápidos, toque  para acceder a **Ajustes** y luego toque **Ubicación**.

Toque **Modo** > **Solo dispositivo** o **Alta precisión** para definir el GPS como origen de datos de Mi ubicación.

9.1.2 Apertura de Google Maps y visualización de Mi ubicación

En la pantalla de inicio, toque  > **Mapas**.

Toque el icono  del mapa para ver **Mi ubicación**.



El mapa se centrará en un punto azul con un círculo azul alrededor. La posición actual está en el interior del círculo azul.

Para mover el mapa, arrástrelo con el dedo.


Para ampliar y reducir un mapa, junte o separe los dedos; también puede ampliar tocando dos veces una ubicación de la pantalla.

Para borrar el historial de mapas, vaya a **Ajustes**, seleccione **Historial de mapas** y luego toque .

9.2 Buscar una ubicación

Mientras visualiza un mapa, toque el cuadro de búsqueda, escriba una dirección, el nombre de una ciudad o el nombre de una empresa local y confirme.

Al cabo de un rato, aparecerán los resultados de la búsqueda en el mapa como puntos rojos. Puede tocar uno para mostrar una etiqueta.

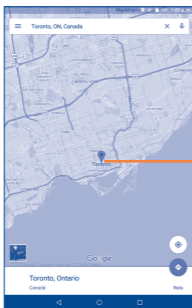

Toque aquí para mostrar más información.


9.3 Cómo marcar una ubicación

Del mismo modo que puede marcar una dirección web de Internet, también puede marcar una posición en el mapa para utilizarla más adelante.

9.3.1 Cómo guardar una ubicación

Toque una ubicación en un mapa.

En la pantalla de información, toque la estrella azul del centro de la pantalla para guardar la ubicación o toque la estrella dorada para cancelar la operación de guardar.

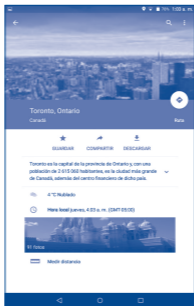



9.4 Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie

9.4.1 Búsqueda de sugerencias de rutas para viajar

Toque el icono  de la pantalla Mapas.



- Toque la barra de introducción para editar el punto inicial de una de las formas siguientes: ingresando una dirección, mediante Mi ubicación, seleccionando un punto inicial en un mapa, seleccionando un elemento con estrella, seleccionando la dirección de uno de sus contactos o utilizando el historial de búsquedas.
- Haga lo mismo para el punto final.
- Para invertir direcciones, toque .
- Aparecerán un par de sugerencias de rutas en una lista. Toque cualquier ruta para ver las indicaciones respectivas detalladas.

Para obtener las direcciones contrarias de una ruta que ya ha hecho, simplemente abra la ventana de indicaciones de esa ruta y toque . No es necesario volver a indicar el punto inicial y el punto final.

9.4.2 Vista previa de las sugerencias de rutas y selección de una ruta más preferible

Puede obtener una vista previa de cada giro de la ruta en Tráfico, Satélite y otras vistas.

Cuando seleccione una ruta más preferible, la distancia y el tiempo serán los dos factores más importantes para la evaluación. La distancia y el tiempo estimados aparecerán en la pantalla.

9.5 Organización de capas

Las capas permiten ver las ubicaciones y la información adicional superpuestas en el mapa. Puede agregar varias capas o eliminar sólo algunas para controlar exactamente la información que desea que esté visible en el mapa en un momento dado.

Toque el icono  de la pantalla Mapas. Aparecerán todas las capas disponibles (como Tráfico, Satélite, etc.); seleccione una.

10 Otros

10.1 Calculadora

La Calculadora permite resolver varios problemas matemáticos.

Para acceder a esta función, toque  desde la pantalla de inicio y luego toque .

Ingrese un número, seleccione la operación aritmética que desee realizar, ingrese el segundo número y pulse “=” para mostrar el resultado. Toque **DEL** para eliminar dígitos uno a uno, mantenga pulsado **DEL** para eliminarlos todos a la vez.

10.2 Gestor de archivos

Para acceder a esta función, toque  desde la pantalla de inicio y luego toque .

La aplicación Gestión de archivos funciona con la tarjeta SD externa y el almacenamiento interno.

La aplicación Gestión de archivos muestra todos los datos almacenados en la tarjeta microSD y en el almacenamiento interno, incluidas las aplicaciones, los archivos multimedia (videos, imágenes o archivos de audio), así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, el cable USB, etc.

Cuando descargue una aplicación de una PC a la tarjeta microSD, podrá buscarla en Gestión de archivos y tocarla para instalarla en la tableta.

La aplicación Gestión de archivos le permite realizar las siguientes operaciones habituales de forma realmente eficaz: crear carpetas, abrir carpetas y archivos, visualizar, cambiar el nombre, mover, copiar,

eliminar, reproducir, compartir, etc.

10.3 Grabador de sonido

Para acceder a esta función, toque  desde la pantalla de inicio y luego toque .

La aplicación Grabador de sonido permite grabar sonidos durante segundos o incluso horas.

10.4 Otras aplicaciones ⁽¹⁾

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección vienen preinstaladas en la tableta. Para obtener una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto que se proporciona con la tableta. También puede descargar miles de aplicaciones de terceros visitando Google Play Store con la tableta.

(1) La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país y operador.

11 Ajustes

Para acceder a esta función, toque  desde la pantalla de inicio y luego toque  para acceder a **Ajustes**.

11.1 Conexiones inalámbricas y redes

11.1.1 Wi-Fi

Mediante Wi-Fi, puede navegar por Internet cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar la tableta a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte la sección **6.1.1 Wi-Fi**.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth permite a la tableta intercambiar datos (videos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (tableta, computadora, impresora, auriculares, kit de vehículo, etc.).

Para obtener más información sobre Bluetooth, consulte la sección **“6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth”**.

11.1.3 Uso de datos

Puede visualizar las estadísticas y el consumo de datos de las aplicaciones de la tableta. Cuando limita los datos en segundo plano de una red Wi-Fi, esta red se trata como una red móvil. En este caso, es posible que las aplicaciones muestren una advertencia antes de realizar descargas de gran tamaño.

11.1.4 Modo vuelo

Active el interruptor **Modo vuelo** en el menú **Más...** para deshabilitar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi y Bluetooth, entre otras.

11.1.5 VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o mVPN) permite a los dispositivos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables. Las VPN móviles se utilizan en entornos en los que los usuarios necesitan mantener sesiones de aplicaciones abiertas en todo momento, durante toda la jornada de trabajo, cuando se conectan mediante varias redes inalámbricas, cuando pierden temporalmente la cobertura o cuando suspenden y reinician los dispositivos para ahorrar batería. Una VPN convencional no admite este tipo de eventos porque se interrumpe el túnel de red, lo que provoca que las aplicaciones se desconecten, que se agote el tiempo de espera, que se produzcan errores o incluso que el propio dispositivo informático se colapse.

Para obtener más información sobre las VPN, consulte la sección “**6.5 Conexión a redes privadas virtuales**”.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Pantalla

Fondo de pantalla Toque aquí para establecer el fondo de pantalla.

Nivel de brillo Toque aquí para ajustar el brillo de la pantalla.

Tiempo espera de la pantalla Toque aquí para ajustar el tiempo de espera de la pantalla.

Protector de pantalla	Para controlar lo que ocurre cuando la tableta está conectada o en espera, active el Protector de pantalla.
Tamaño de letra	Toque aquí para establecer el tamaño de fuente.
Cuando se gire el dispositivo	Establezca la orientación de la tableta cuando esta se gira.
Pantalla Wi-Fi	Active la característica Pantalla Wi-Fi para proyectar de manera inalámbrica.

11.2.2 Bloquear la pantalla

Func

Esta característica permite mostrar los atajos de cinco aplicaciones en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo pantalla

Puede usar Ninguno o Deslizar para usar la tableta directamente o establecer las opciones Desbloqueo de voz, Patrón, PIN y Contraseña para desbloquear la pantalla antes de su uso, lo que impide un acceso no autorizado a su tableta.

Información de propietario

Escriba un poco de texto como información del propietario para mostrarlo en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo predictivo

Su tableta se puede desbloquear automáticamente si se cumplen al menos una de las condiciones siguientes:

- La tableta está conectada a un dispositivo de confianza a través de Bluetooth u otros medios.

- La tableta se encuentra en una ubicación de confianza.
- Se detecta un rostro de confianza.
- Se detecta una voz de confianza.
- Se activa la detección en manos.

Antes de usar esta característica, es necesario establecer un patrón de bloqueo, contraseña o PIN en la tableta.

11.2.3 Sonido y notificación

Utilice los ajustes de sonido y notificación para configurar el volumen, los tonos de llamada y las notificaciones de distintos eventos y entornos.


11.2.4 Almacenamiento

Utilice estos ajustes para controlar el espacio total y el disponible en la tableta, la tarjeta microSD y el almacenamiento USB externo.

Si aparece un mensaje de advertencia que dice que la memoria de la tableta es limitada, se le pedirá que libere espacio borrando algunas aplicaciones o archivos descargados que ya no necesite, etc.

11.2.5 Batería

En la pantalla de gestión de la batería se pueden ver los datos de uso de la batería desde la última vez que se conectó la tableta a la fuente de alimentación. La pantalla también muestra el estado de la batería y cuánto tiempo ha pasado desde la última carga. Toque una categoría para conocer su consumo específico.

Toque  > **Ahorro de batería** para activar esta característica. Esto reduce el rendimiento del dispositivo y limita la mayoría de datos en segundo plano para mejorar la duración de la batería. Es posible que las aplicaciones que dependen de la sincronización no se actualicen sin no las abre.

11.2.6 Aplicaciones

Puede utilizar los ajustes de las aplicaciones para ver los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su tableta, gestionar sus datos y finalizarlas, y también para restablecer sus preferencias.

11.2.7 Usuarios

Puede cambiar el modo de invitado para impedir el acceso no autorizado a sus datos personales. Además, puede añadir un usuario con sus propias aplicaciones y contenido o añadir un perfil restringido para restringir el acceso a las aplicaciones y contenido de su propia cuenta.

11.2.8 Gestos

Girar para activar Active el giro de la tableta para posponer o detener la alarma.

Doble toque en la pantalla Toque dos veces para activar la pantalla.

Uso de la palma por encima de la pantalla de la tableta para bloquearla Coloque la palma sobre la pantalla de la tableta para bloquearla.

11.3 Personal

11.3.1 Ubicación

Satélites GPS

Marque esta casilla de verificación para utilizar el receptor de satélite GPS (sistema de posicionamiento global) de la tableta con el fin de definir su ubicación con una precisión de metros (en calle). El proceso

de acceso al satélite GPS y la configuración de la posición exacta de la tableta pueden tardar hasta 5 minutos la primera vez que lo realice. Deberá permanecer quieto en un lugar desde el que se vea el cielo sin obstáculos. En adelante, el GPS solo necesitará entre 20 y 40 segundos para identificar su posición exacta.

Modos de determinación de la ubicación

El dispositivo puede determinar su ubicación mediante tres modos: Alta precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo.

Con el modo Alta precisión, el dispositivo usa el GPS y las redes Wi-Fi para determinar la ubicación. Con el modo Ahorro de batería, el dispositivo usa solo la red Wi-Fi para determinar la ubicación. En este modo, es posible que algunas características de las aplicaciones no estén disponibles. Con el modo Solo dispositivo, el dispositivo usa solo el GPS para determinar la ubicación.

I 1.3.2 Seguridad

Encriptar tableta

Puede encriptar sus cuentas, ajustes, aplicaciones descargadas y los datos correspondientes, archivos multimedia y otros archivos al tocar **Encriptar tableta**.

Hacer visible las contraseñas

Active el interruptor para mostrar las contraseñas cuando las escriba.

Administradores de dispositivo

Toque aquí para ver o desactivar los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos

Active el interruptor para permitir la instalación de las aplicaciones obtenidas de sitios web, correo electrónico o ubicaciones distintas

de Google Play Store.

Para proteger la tableta y sus datos personales, descargue solo aplicaciones de fuentes fiables, como Google Play Store.

Gestión de inicio automático

Permita o deniegue el inicio automático de las aplicaciones al arrancar el sistema.

Permisos de aplicaciones

Gestione los permisos de las aplicaciones por motivos de seguridad y para proteger la privacidad.

Tipo de almacenamiento

Toque para elegir un tipo de almacenamiento.

Credenciales fiables

Toque aquí para mostrar certificados CA fiables.

Instalación desde el almacenamiento interno

Toque aquí para instalar certificados encriptados desde el almacenamiento interno.

Borrar credenciales

Toque aquí para eliminar todas las credenciales.

Agentes fiables

permite ver o desactivar agentes confiables.

Anclaje de pantalla

Active esta opción para usar el anclaje de pantalla y seguir visualizando la pantalla actual hasta que la desancla.

Aplicaciones con acceso de uso

Active esta opción para permitir que las aplicaciones designadas visualicen información general sobre las aplicaciones de la tableta.

11.3.3 Cuentas

Use los ajustes para agregar, quitar y gestionar cuentas de correo electrónico y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar todas las aplicaciones que envían, reciben y sincronizan datos con sus propia planificación, cómo lo hacen y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

11.3.4 Idioma y entrada de texto

Utilice los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de la tableta y para configurar el teclado en pantalla. También puede configurar los ajustes de entrada de voz y la velocidad del puntero.

Idioma

Toque aquí para seleccionar el idioma y la región que desee.

Corrector

Active el interruptor para permitir que el sistema muestre sugerencias de palabras.

Diccionario personal

Toque esta opción para abrir una lista con las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o eliminarla. Toque el botón de añadir (+) para añadir una palabra.

Teclado actual

Toque aquí para seleccionar el método de entrada predeterminada. Toque **ELEGIR TECLADOS** para mostrar todos los métodos de

entrada. Active el interruptor de un método de entrada concreto para configurarlo.

Teclado Google

Los ajustes de Teclado de Google se aplican en el teclado en pantalla que se incluye en la tableta. Las funciones de corrección y mayúsculas sólo afectan a la versión

inglesa del teclado. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Idiomas**

Toque aquí para ajustar el idioma de entrada.

- **Preferencias**

Uso de mayúsculas auto	Active este interruptor para que el teclado en pantalla ponga automáticamente en mayúsculas la primera letra de la primera palabra después de un punto, de la primera palabra de un campo de texto y de todas las palabras de los campos de nombres.
Punto final con doble espacio	Active el interruptor para permitir que el uso de doble toque de la barra espaciadora inserte un punto final, seguido de un espacio.
Sonido al pulsar tecla	Active el interruptor para que se reproduzca un sonido breve cada vez que toque una tecla en el teclado en pantalla.

- **Cuentas y privacidad**

Cambio de cuentas	Cambie a otra cuenta para usar el Teclado de Google.
Sincronización de Teclado de Google	Toque aquí para activar la característica de sincronización de Teclado de Google.

Sincronizar ahora	Toque aquí para sincronizar los datos de Teclado de Google.
Borrar datos de la nube	Toque aquí para eliminar los datos sincronizados de Google.
Mejorar Teclado de Google	Envíe estadísticas de uso a Google para ayudar a mejorar Teclado de Google.

- **Aspecto y diseños**

Ambiente	Seleccione un tema diferente para que Teclado de Google tenga un aspecto diferente.
Estilos de entrada personalizados	Toque aquí para seleccionar un estilo de entrada según sus preferencias.

- **Escritura con gestos**

Habilitar escritura con gestos	Active esta opción para ingresar una palabra deslizando por las letras.
Vista previa de flotación dinámica	Active esta opción para ver la palabra sugerida por la escritura con gestos.
Mostrar trazo de gestos	Active esta opción para mostrar el trazo de gestos.

• Corrección ortográfica

Diccionario personal	Toque para mostrar el diccionario personal de esta tableta.
Diccionarios complementarios	Toque para seleccionar un diccionario de la lista; a continuación, toque para borrar o instalar el diccionario seleccionado.
Bloquear palabras ofensivas	Active el interruptor para bloquear las palabras potencialmente ofensivas.
Corrección automática	Toque aquí para activar la corrección automática y corregir los errores de ortografía automáticamente con la barra espaciadora y puntuación.
Mostrar sugerencias de corrección	Toque aquí para mostrar las sugerencias de corrección mientras escribe.
Sugerencias personalizadas	Active esta opción para aprender de las aplicaciones y los servicios de Google y mejorar las sugerencias de los datos ingresados.
Sugerir nombres de los contactos	Active esta opción para usar nombres de los Contactos para sugerencias y correcciones.
Sugerencias de palabra siguiente	Active esta opción para utilizar la palabra anterior al hacer sugerencias.

• Avanzado

Sonido al pulsar teclas	Ajuste el volumen del sonido al pulsar teclas.
Pulsación larga de la tecla elimina	Toque aquí para establecer la pulsación larga de la tecla elimina.

Emoji del teclado físico	Active esta opción para permitir la pulsación de la tecla Alt física y mostrar la galería de emoji.
Mostrar el icono de la aplicación	Active esta opción para mostrar los iconos de aplicación en el menú de inicio.

Escribir en Google Voice

Gestione los ajustes de escritura por Google Voice, tales como la elección de los idiomas de entrada, el bloqueo de palabras ofensivas y el reconocimiento de voz en modo desconectado.

Entrada de voz

Seleccione los servicios mejorados de Google o el reconocimiento básico de Google para la entrada de voz. También puede establecer ajustes adicionales en ambas opciones.

Salida de síntesis de voz

- **Motor preferido**

Toque aquí para seleccionar un motor de síntesis de voz preferido. Toque el icono de ajustes  para mostrar más opciones para cada motor.

- **Velocidad de voz**

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que seleccionará la rapidez de la voz del sintetizador.

- **Escuchar un ejemplo**

Toque aquí para reproducir un ejemplo breve del sintetizador de voz con la configuración actual.

- **Estado de idiomas predeterminados**

Este elemento muestra información sobre el estado actual de los idiomas predeterminados.

Velocidad del puntero

Toque aquí para establecer la velocidad del puntero que desee y a continuación toque **OK** para confirmar.

I 1.3.5 Respaldo y restablecer

Respaldo de mis datos

Active este interruptor para realizar un respaldo de seguridad de los ajustes de la tableta y otros datos de aplicaciones en servidores de Google, mediante su cuenta de Google. Si cambia de tableta, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un respaldo se restaurarán en la nueva tableta la primera vez que se registre en su cuenta de Google. Si marca esta opción, se respaldará una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellos las contraseñas Wi-Fi, los favoritos, una lista de las aplicaciones que haya instalado, las palabras que haya añadido al diccionario que utiliza el teclado en pantalla, así como la mayoría de ajustes que configure con la aplicación Ajustes. Si desactiva esta opción, se dejarán de realizar respaldos de seguridad de los ajustes y se borrarán los existentes de los servidores Google.

Respaldo cuenta

Toque esta opción para establecer la cuenta de respaldo de seguridad.

Restauración automática

Active este interruptor para restaurar los ajustes respaldados u otros datos cuando vuelva a instalar una aplicación.

Restablecimiento de DRM

Toque aquí para eliminar todas las licencias de DRM de la tableta.

Restablecer datos de fábrica

El restablecimiento de la tableta borrará todos los datos personales del almacenamiento interno de la tableta, incluida la información sobre la cuenta de Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones, así como todas las aplicaciones descargadas. Al restablecer la tableta no se borran las actualizaciones de software del sistema que haya descargado ni ningún archivo de la tarjeta microSD, como música o fotos. Si restablece la tableta de este modo, se le pedirá que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que la primera vez que inició Android.

11.4 Sistema

11.4.1 Fecha y Hora

Use los ajustes de Fecha y Hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Fecha y hora automática

Toque aquí para seleccionar la hora proporcionada por la red o por GPS, o desactivar esta característica.

Establecer fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha de la tableta.

Fijar hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la hora de la tableta.

Seleccionar zona horaria

Toque aquí para establecer la zona horaria de la tableta.

Formato de 24 horas

Marque esta casilla de verificación para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

Seleccione formato de fecha

Toque aquí para seleccionar el formato de visualización de fechas.

I 1.4.2 Accesibilidad

Puede utilizar los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en la tableta.

TalkBack

Toque aquí para activar o desactivar la función Talkback.

Acceso a interruptor

Toque aquí para controlar su dispositivo mediante combinaciones de teclas que se pueden configurar.

Subtítulos

Toque aquí para establecer el tipo de subtítulos.

Gestos de ampliación

Toque para encender y apagar, para activar y desactivar la función, acercar y alejar tocando tres veces la pantalla.

Texto grande

Marque la casilla de verificación para ampliar el texto.

Texto de alto contraste

Marque la casilla de verificación para aumentar el contraste entre el texto y el fondo.

Rotación automática

Marque la casilla de verificación para activar la función Rotación automática.

Contraseña en voz alta

Marque esta casilla de verificación para que el sistema diga la contraseña mientras la escribe.

Atajo de accesibilidad

Toque aquí para activar o desactivar la característica de atajos de accesibilidad.

Salida de síntesis de voz

Toque para establecer la función Salida de síntesis de voz.

Tiempo de espera de tocar y mantener presionado

Toque aquí para ajustar la duración del tiempo de espera de tocar y pulsar prolongadamente. Esta función permite a la tableta diferenciar entre tocar y tocar prolongadamente, de cara a evitar operaciones incorrectas.

Inversión del color

Toque aquí para invertir los colores de primer plano y segundo plano. Esta función puede afectar al rendimiento del sistema.

Corrección del color

Actívela y seleccione las opciones **Deuteranomalía (rojo-verde)**, **Protanomalía (rojo-verde)** y **Tritanomalía (azul-amarillo)** para realizar la corrección de colores. Esta función puede afectar al rendimiento del sistema.

I 1.4.3 Imprimir

Cloud Print

Toque para activar o desactivar la función Cloud Print.

11.4.4 Opciones de desarrollador

Nota: Para acceder a esta función, toque **Ajustes > Acerca de la tableta** y luego toque **Número de compilación** siete veces. Ahora **Desarrollo** está disponible.

La pantalla de opciones de desarrollador contiene ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android. Para obtener información completa, incluida la documentación de las aplicaciones Android y las herramientas de desarrollo, consulte el sitio web para desarrolladores de Android (<http://developer.android.com>).

Informe de errores

Toque aquí para permitir que se recopile información sobre el estado actual de su servicio y enviarlo como un mensaje de correo electrónico.

Contraseña de respaldo de seguridad del escritorio

Toque para establecer/cambiar/eliminar la contraseña del respaldo de seguridad del escritorio.

Pantalla activa

Marque esta casilla de verificación para evitar que la pantalla se atenúe y se bloquee cuando la tableta esté conectada a un cargador o a un dispositivo USB que proporcione alimentación. No utilice esta opción con una imagen estática en la tableta durante períodos prolongados, ya que es posible que la pantalla quede marcada con esa imagen.

Activar registro espía por Bluetooth HCI

Marque la casilla de verificación para capturar todos los paquetes Bluetooth HCI en un archivo.

Estado del proceso

Toque aquí para mostrar el estado del proceso en ejecución.

Depuración USB

Marque la casilla de verificación para permitir que las herramientas de depuración de una computadora se comuniquen con la tableta a

través de una conexión USB.

Revocar las autorizaciones de depuración USB

Toque aquí para revocar el acceso a la depuración USB de todas las computadoras que haya autorizado anteriormente.

Atajo a informe de errores

Marque esta casilla de verificación para seleccionar que se incluya una opción en el menú de encendido para enviar un informe de errores.

Permitir ubicaciones simuladas

Marque esta casilla de verificación para permitir que una herramienta de desarrollo de una computadora controle el lugar en el que la tableta cree que se encuentra, en lugar de utilizar las herramientas internas de la tableta con esta finalidad.

Activar la inspección de atributos de vista

Marque la casilla de verificación para activar la inspección de atributos de vista.

Seleccionar aplicación de depuración

Toque aquí para seleccionar la aplicación de depuración.

Esperar depurador

Marque esta casilla de verificación para establecer la aplicación de depuración que debe esperar a que se adjunte el depurador antes de ejecutarse.

Comprobar aplicaciones por USB

Marque esta casilla de verificación para comprobar las aplicaciones por USB.

Certificación de Pantalla inalámbrica

Marque la casilla de verificación para mostrar las opciones para la certificación de pantalla inalámbrica.

Activar registro detallado de Wi-Fi

Marque la casilla de verificación para incrementar el nivel de registro de Wi-Fi, mostrar por SSID RSSI en el selector de Wi-Fi.

Señal de Wi-Fi intensa para suministro móvil

Cuando se activa, la señal de Wi-Fi es más intensa en el suministro de la conexión de datos a móvil, si la señal Wi-Fi es débil.

Permitir siempre los escaneos de roaming de Wi-Fi

Marque la casilla de verificación para permitir escaneos de roaming de Wi-Fi según la cantidad de tráfico de datos presente en la interfaz.

Tamaños de búfer de registrador

Toque aquí para seleccionar tamaños de registrador por búfer de registro.

Mostrar detalles

Marque la casilla de verificación para mostrar información visual para los detalles.

Ubicación del puntero

Marque la casilla de verificación para mostrar los datos de contacto actuales.

Mostrar actualizaciones de superficie

Marque la casilla de verificación para que parpadeen todas la superficies de la pantalla cuando se actualicen.

Mostrar límites de diseño

Marque esta casilla de verificación para mostrar los límites, márgenes, etc. del clip.

Forzar dirección de diseño RTL

Marque esta casilla de verificación para forzar la dirección de diseño

de pantalla como RTL para todos los entornos locales.

Escala de animación de la ventana

Toque aquí para ajustar la escala de animación de la ventana.

Escala de animación de transición

Toque aquí para ajustar la escala de animación durante una transición.

Escala de duración de la animación

Toque aquí para ajustar la escala de duración de la animación.

Simular pantallas secundarias

Toque aquí para seleccionar un tamaño de pantalla como pantalla secundaria.

Forzar representación GPU

Marque la casilla de verificación para usar obligatoriamente la aceleración por hardware 2D en las aplicaciones.

Mostrar actualización de las vistas GPU

Marque la casilla de verificación para mostrar información de actualizaciones de las vistas GPU.

Mostrar actualizaciones de capas de hardware

Marque la casilla de verificación para que parpadeen las capas de hardware en verde cuando se actualicen.

Depurar sobregiro GPU

Toque aquí para activar o desactivar la función de depuración de sobregiro GPU.

Operaciones con clips de depuración no rectangulares

Para depurar las operaciones clip no rectangulares, dibuje una región de clip no rectangular en azul o resalte los comandos de dibujo probados en verde.

Forzar MSAA 4x

Marque la casilla de verificación para habilitar MSAA x4 en aplicaciones OpenGL ES 2.0.

Desactive las capas HW

Marque la casilla de verificación para usar siempre el GPU para la composición de la pantalla.

Simular espacio de color

Toque aquí para seleccionar las opciones de simulación de espacio de color.

Utilizar NuPlayer (experimental)

Marque la casilla de verificación para usar NuPlayer en lugar de AwesomePlayer.

Desactivar enrutamiento de audio USB

Marque la casilla de verificación para desactivar el enrutamiento automático a periféricos de audio USB.

Habilitar modo estricto

Marque esta casilla de verificación para habilitar el modo estricto. En este modo, la pantalla parpadeará cuando las aplicaciones realicen operaciones prolongadas en la conversación principal.

Mostrar el uso de CPU

Marque la casilla de verificación para mostrar el uso actual de CPU.

Perfil de representación de GPU

Active o desactive la función de perfil de representación de GPU.

Activar trazos OpenGL

Toque aquí para seleccionar las opciones de activación de trazos OpenGL.

No conservar actividades

Marque esta casilla de verificación para destruir todas las actividades al salir.

Límite de procesamiento en segundo plano

Toque aquí para cambiar el límite de procesos en segundo plano

Mostrar todas las aplicaciones que no responden

Marque la casilla de verificación para mostrar el cuadro de diálogo "La aplicación no responde" para las aplicaciones en segundo plano.

11.4.5 Normativas y seguridad

Toque aquí para ver las normativas y la información de seguridad de la tableta.

11.4.6 Acerca de la tableta

Aquí se incluye información sobre las actualizaciones del sistema, el estado, información legal, número de modelo, versión de Android, versión de kernel y número de compilación. Puede tocar cualquier elemento para ver los detalles.

12 Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, consulte las recomendaciones siguientes:

- Para optimizar la batería, es recomendable cargarla completamente.
- No almacene grandes cantidades de datos en su tableta, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice Restablecer datos de fábrica y la herramienta de actualización para formatear la tableta o actualizar el software. Todos los datos del usuario de la tableta: contactos, fotos, archivos y aplicaciones descargadas se perderán definitivamente. Es muy recomendable que realice un respaldo de seguridad de los datos de la tableta y el perfil a través de Android Manager antes de formatear o actualizar.

Mi tableta no se enciende o está bloqueada

- Cuando la tableta no pueda encenderse, cárguela al menos durante 20 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de energía. Luego vuelva a intentar encenderla.
- Si se produce un bucle infinito en una animación y no se puede acceder a la interfaz del usuario, pulse y mantenga pulsada la tecla de bajar volumen para entrar al modo seguro. Esto eliminará cualquier anomalía en el arranque del sistema operativo causada por aplicaciones de terceros.

Mi tableta está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie la tableta manteniendo pulsado el botón de Encendido.

Mi tableta se apaga sola

- Compruebe que la pantalla quede bloqueada cuando no utilice la tableta y verifique si el botón de Encendido no responde a causa de la pantalla de desbloqueo.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.

Mi tableta no se carga correctamente

- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrarse el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Asegúrese de que se carga en temperaturas normales (de 0 °C a +40 °C).
- En el extranjero, compruebe que la entrada de voltaje sea compatible.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que hay memoria suficiente en la tableta para la descarga.

Otras personas no pueden detectar la tableta vía Bluetooth

- Asegúrese de que Bluetooth esté activado y de que la tableta esté visible para otros usuarios (consulte 6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth).
- Asegúrese de que el dispositivo de destino esté dentro del ámbito de detección de Bluetooth de la tableta.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 2,5 horas).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según corresponda.
- Amplíe el intervalo de comprobación automática de Correo electrónico lo máximo posible.
- Actualice manualmente las noticias y la información meteorológica cuando sea necesario o aumente el intervalo de comprobación automática correspondiente.
- Detenga las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

La tableta se calentará al utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

- Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, la tableta recuperará su temperatura normal.