

# IMPACT DRILL PSBM 500 A1



GB IE


## IMPACT DRILL

Operation and Safety Notes  
Translation of original operation manual

DE AT CH

## SCHLAGBOHRMASCHINE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise  
Originalbetriebsanleitung





GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

---

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

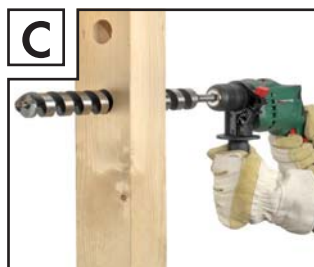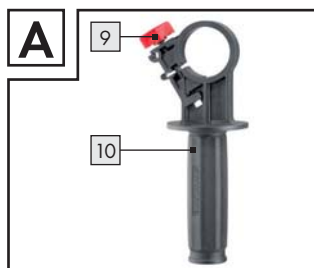

## Introduction

Proper use.....	Page 6
Features .....	Page 6
Included items .....	Page 7
Technical data.....	Page 7

## General safety advice for electrical power tools

1. Workplace safety .....	Page 7
2. Electrical safety .....	Page 8
3. Personal safety.....	Page 8
4. Careful handling and use of electrical power tools .....	Page 9
Safety advice for hammer-action drills.....	Page 9
Caution utility services! .....	Page 10
Original accessories / attachments .....	Page 10

## Before first use

Attaching the auxiliary handle .....	Page 10
Using the depth stop .....	Page 10
Inserting tools .....	Page 10

## First use

Switching on and off.....	Page 11
Infinitely adjustable speed setting .....	Page 11
Setting the direction of rotation .....	Page 11
Switching between drilling / hammer-action.....	Page 11

## Servicing and cleaning.....

Page 11

## Service centre .....

Page 11

## Warranty .....
















Page 12

## Disposal .....

Page 12


## Declaration of conformity / Producer .....

Page 13

The following pictograms are used in these operating instructions / on the device:			
	Read instruction manual!		Drilling
	Observe caution and safety notes!		Impact drilling
	Caution – electric shock! Danger to life!		Wear hearing protection, dust protection mask, protective gloves and protective glasses.
	Explosive material!		Keep children away from electrical power tools!
	Risk of fire!		Check that the device, mains lead and plug are in good condition!
	Volt (AC)		Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way!
	Watts (Effective power)		Quick-release chuck
	Safety class II		

## Impact drill PSBM 500 A1

### ● Introduction

 Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first time and that you understand how to handle electrical power tools correctly. To help you do this please read the accompanying operating instructions. Keep these instructions in a safe place. If you pass the device on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation.

### ● Proper use

The tool is intended for Impact drilling into brick, concrete and stone as well as drilling into wood, metal, ceramics and plastic (see Fig. B-E). The clockwise / counter clockwise rotation direction

switch also allows the device to be used as a driver. Any other use or modification to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable risk of accident. The manufacturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use. The device is not intended for commercial use.


### ● Features

- 1 Quick-action drill chuck
- 2 Front casing
- 3 Back casing
- 4 Changeover switch "drill / percussion drill"
- 5 Locking button for ON / OFF switch
- 6 ON / OFF switch
- 7 Rotational direction switch
- 8 Depth stop
- 9 Wing screw
- 10 Additional handle (see Fig. A)

## ● Included items

- 1 Impact drill PSBM 500 A1
- 1 Auxiliary handle
- 1 Depth stop
- 1 Carry case
- 1 Operating instructions

## ● Technical data

Nom. voltage:	230 V ~ 50 Hz
Rated power:	500 W
No-load rotational speed:	50 - 3000 min <sup>-1</sup>
Chuck capacity:	max. 13 mm
Drilling in steel:	max. $\varnothing$ 10 mm
Drilling in wood:	max. $\varnothing$ 20 mm
Drilling in concrete:	max. $\varnothing$ 13 mm
Protection class:	II / 

### Noise and vibration data:

Measured values for noise are determined in accordance with EN 60745. The A-weighted noise level of the electrical power tool are typically:

Sound pressure level:	86 dB(A)
Sound power level:	97 dB(A)
Uncertainty K:	3 dB



### Wear ear protection!

### Impact drilling in concrete:

max. Vibration emission value  
 $a_{h, ID} = 10.2 \text{ m/s}^2$   
 Uncertainty  
 $K = 2.0 \text{ m/s}^2$

### Drilling in metal:

max. Vibration emission value  
 $a_{h, D} = 6.5 \text{ m/s}^2$   
 Uncertainty  
 $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

**⚠ WARNING!** The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measurement procedure specified in EN 60745 and can be used to compare devices. Different uses of the device give rise to different vibration levels and in many cases they may exceed the values given in these instructions. It is easy to underestimate the vibration load if the electrical power tool is used regularly in particular circumstances.

**Note:** If you wish to make an accurate assessment of the vibration loads experienced during a particular period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is switched off or is running but is not actually in use. This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working.



## General safety advice for electrical power tools


**⚠ WARNING!** Read all the safety advice and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference!

The term "electrical tool" used in the safety advice refers to electrical tools powered by mains electricity (by means of a mains lead) and electrical tools powered by rechargeable batteries (without a mains lead).

## 1. Workplace safety

a) **Keep your working area clean and well lit.** Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents.


b)  **Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.**

Electrical power tools create sparks, which can ignite dusts or fumes.


- c)  **Keep children and other people away while you are operating the electrical tool.**

*Distractions can cause you to lose control of the device.*

## 2. Electrical safety

- a) **The mains plug on the device must match the mains socket. The plug must not be modified in any way. Do not use an adapter plug with devices fitted with a protective earth.** *Unmodified plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.*
- b) **Avoid touching earthed surfaces such as pipes, radiators, ovens and refrigerators with any part of your body.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.*
- c) **Keep the device away from rain or moisture.** *Water entering an electrical device increases the risk of electric shock.*
- d)  **Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g. to carry the device, to hang up the device or to pull the mains plug out of the mains socket. Keep the mains lead away from heat, oil, sharp edges or moving parts of the device.** *Damaged or tangled mains leads increase the risk of electric shock.*
- e) **When working outdoors with an electrical power tool always use extension cables that are also approved for use outdoors.** *The use of an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environment is unavoidable.** *The use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

## 3. Personal safety

- a) **Remain alert at all times, watch what you are doing and always proceed with caution. Do not use the device if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury.*
- b)  **Wear personal protective equipment and always wear safety glasses.** *The wearing of personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets or ear protectors, appropriate to the type of electrical power tool used and work undertaken, reduces the risk of injury.*
- c) **Avoid unintentional operation of the device. Check that the electrical power tool is switched off before you connect it to the mains, pick it up or carry it.** *Accidents can happen if you carry the device with your finger on the ON/OFF switch or with the device switched on.*
- d) **Remove any setting tools or spanners before you switch the device on.** *A tool or spanner left attached to a rotating part of a device can lead to injury.*
- e) **Avoid placing your body in an unnatural position. Keep proper footing and balance at all times.** *By doing this you will be in a better position to control the device in unforeseen circumstances.*
- f) **Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves clear of moving parts.** *Loose clothing, jewellery or long hair can become trapped in moving parts.*
- g) **If vacuum dust extraction and collection devices are fitted do not forget to check that they are properly connected and correctly used.** *The use of these devices reduces the hazard presented by dust.*

#### 4. Careful handling and use of electrical power tools

- a) **Do not overload the device. Always use an electrical power tool that is intended for the task you are undertaking.** *By using the right electrical power tool for the job you will work more safely and achieve a better result.*
- b) **Do not use an electrical power tool if its switch is defective.** *An electrical power tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.*
- c) **Pull the mains plug from the socket before you make any adjustments to the device, change accessories or when the device is put away.** *This precaution is intended to prevent you from unintentionally starting the device.*
- d) **When not in use always ensure that electrical power tools are kept out of reach of children. Do not let anyone use the device if he or she is not familiar with it or has not read the instructions and advice.** *Electrical power tools are dangerous when they are used by inexperienced people.*
- e) **Look after the device carefully. Check that moving parts are working properly and move freely. Check for any parts that are broken or damaged enough to detrimentally affect the functioning of the device. Have damaged parts repaired before you use the device.** *Many accidents have their origins in poorly maintained electrical power tools.*
- f) **Keep cutting tools clean and sharp.** *Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.*
- g) **Use the electrical power tool, accessories, inserted tools etc. in accordance with these instructions and advice, and the stipulations drawn up for this particular type of device. In doing this, take into account the working conditions and the task in hand.** *The use of electrical*

*power tools for purposes other than those intended can lead to dangerous situations.*



#### Safety advice for hammer-action drills

- **Use the auxiliary handle supplied with the device.** Loss of control of the tool can lead to injury.
-  **Always wear ear protection when using percussion drills.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Secure the workpiece.** Use clamps or a vice to grip the workpiece firmly.
- **If a dangerous situation arises, pull the mains plug immediately out of the mains socket.**
- **Always work with the mains lead leading away from the rear of the device.**
- **Do not allow the ventilation slots to become covered while the device is operating.** Do not insert any objects into the ventilation slots.
-  **DANGER OF FIRE FROM FLYING SPARKS!** Drilling or abrading metal creates flying sparks. Always make sure that nobody is placed in any danger and that there are no inflammable materials near the working area.
- ▲ **WARNING! HAZARDOUS DUSTS!** Working with harmful / poisonous dusts presents a danger to health for the tool operator and any persons in the vicinity.
-  **Wear safety glasses and a dust protection mask!**
- **Avoid drilling paints containing lead or other substances hazardous to health.**
- **Do not drill or abrade materials containing asbestos.** Asbestos is a known carcinogen.
- **Do not drill moist materials or damp surfaces.**
- **When working with electrical tools, hold them firmly in both hands and**



**make sure that your footing is secure.**

Using both your hands to hold electrical tools ensures safer operation of them.

- **If the inserted tool jams, switch off the electrical power tool immediately.** Be prepared for high reaction torques as they may cause kickback.
- **Always keep the device clean, dry and free of oil or grease.**
- **Only handle the electrical tool by means of the insulated handling surfaces when you are carrying out jobs where the insertion tool may come into contact with hidden power supply lines or its own power cable.** Contact with a live electrical wire also makes metal parts of the electrical tool live and leads to electric shock.
- **Keep your workplace clean and tidy.** Mixing materials is particularly dangerous. Dust from light metals can burn or explode.
- **Wait until the electrical tool has come to a standstill before putting it down.** The insertion tool could get caught up in something and this may lead to control of the electrical tool being lost.

● **Caution utility services!**

**⚠ DANGER! Ensure that you do not strike electrical cables, gas or water pipes when you are working with the electrical power tool.** Check a wall using a suitable detector before you drill or cut slots.

● **Original accessories / attachments**

**Use only the accessories and attachments detailed in the operating instructions.**

The use of inserted tools or accessories other than those recommended in the operating instructions could lead to you suffering an injury.

● **Before first use**

**⚠ WARNING! DANGER OF INJURY!** Switch the device off and pull the plug out of the mains socket before carrying out any work on the device.

● **Attaching the auxiliary handle**

**NOTE:** For safety reasons this tool must always be used with the auxiliary handle [10] in place.

- Turn the wing screw [9] anti-clockwise and swivel the additional handle [10] into the desired position.
- Then tighten the wing screw [9] again.

● **Using the depth stop**


- Open the wing screw [9].
- Make sure that the toothing on the depth stop [8] is pointing downwards.
- Pull the depth stop [8] out as far as necessary so that the distance between the tip of the drill and the tip of the depth stop corresponds to the desired drilling depth.
- Firmly tighten the wing screw [9].

● **Inserting tools**

**Quick-action drill chuck:**

- Take firm hold of the back casing [3] of the quick-action drill chuck [1] and turn the front casing [2] until the tool can be inserted.
- Insert the tool.
- Take firm hold of the back casing [3] of the quick-action drill chuck [1] and turn the front casing [2] firmly shut.

**Assembly tools for screws and nuts:**

- When using screwdriver bits, always use a universal bit holder.
- To screw things in, always switch the changeover switch "drill / percussion drill" [4] to the right to position .

## ● First use

### ● Switching on and off

When operating the hammer-action drill you can select between intermittent or continuous operation mode. In either mode the device functions as follows:



#### To switch on intermittent operation mode:

- Press the ON/OFF switch .


#### To switch off intermittent operation mode:

- Release the ON/OFF switch .

#### Switching continuous operation on:


- Press and hold the ON/OFF switch  down and press the locking button .

#### To switch off continuous operation mode:


- Press and then release the ON/OFF switch .


### ● Infinitely adjustable speed setting

The ON/OFF switch  has a variable speed control.

- Pressing the ON/OFF switch  increases the speed.


### ● Setting the direction of rotation

- With the rotational direction switch  you can change the rotational direction of the electrical tool.


**NOTE:** This is, however, not possible when the ON/OFF switch  is pressed down.

**NOTE:** Hold the appliance in the direction of work.

#### Clockwise rotation:


- Push the rotational direction switch  to the right in order to drill and to screw in screws.

#### Anticlockwise rotation:



- Push the direction of rotation switch  to the left to slacken a screw or screw it out.

### ● Switching between drilling / hammer-action



**Note:** The hammer-action drilling mode is intended for drilling into brick, concrete and stone only.

**Note:** The drill / hammer-action switch  must only be moved after the device has come to a standstill.

#### Drilling:

- Set the drill / hammer-action switch  to the right into the  position.

#### Impact drilling:

- Set the drill / hammer-action switch  to the left into the  position.


## ● Servicing and cleaning

### **WARNING! DANGER OF INJURY!**

Switch the device off and pull the plug out of the mains socket before carrying out any work on the device.

- Do not allow any liquids to enter the device. Use a cloth to clean the device.
- Clean the device after you have finished using it.
- Do not under any circumstances use petrol or strong solvents.
- Store the device in a dry room.

## ● Service centre

 **WARNING! Have your device repaired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only.**

This will ensure that your device remains safe to use.

 **WARNING! If the plug or mains lead needs to be replaced, always have**

**the replacement carried out by the manufacturer or his service centre.** This will ensure that your device remains safe to use.

## ● Warranty

**The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.**

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

## **GB DES UK LTD**

**Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute)**  
**e-mail: support.uk@kompernass.com**

**IE  
Kompernass Service Ireland**  
**Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.)**  
**Standard call rates apply.**  
**Mobile operators may vary.**  
**e-mail: support.ie@kompernass.com**

## ● Disposal



The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.



**Do not dispose of electrical power tools with the household rubbish!**

In accordance with European Directive 2002/96/EC, worn out electrical power tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out devices.

● **Declaration of conformity /  
Producer CE**

We, Kompernaß GmbH, the person responsible for documents: Mr Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Germany, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EU directives:

**Machinery Directive  
(2006 / 42 / EC)**

**EU Low Voltage Directive  
(2006 / 95 / EC)**

**Electromagnetic Compatibility  
(2004 / 108 / EC)**

**Applicable harmonized standards**

EN 60745-1:2009  
EN 60745-2-1/A12:2009  
EN 55014-1:2006  
EN 55014-2/A2:2008  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:2008

**Type / Description of product:**

Impact drill PSBM 500 A1

**Date of manufacture (DOM): 07-2010**


**Serial number: IAN 54363**

Bochum, 31.07.2010



Hans Kompernaß  
- Managing Director -

We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.



**Einleitung**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite 16
Ausstattung .....	Seite 16
Lieferumfang .....	Seite 17
Technische Daten .....	Seite 17

**Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge**

1. Arbeitsplatz-Sicherheit.....	Seite 17
2. Elektrische Sicherheit .....	Seite 18
3. Sicherheit von Personen .....	Seite 18
4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs.....	Seite 19
Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen.....	Seite 19
Achtung Leitungen! .....	Seite 20
Originalzubehör / -zusatzgeräte .....	Seite 20
















**Vor der Inbetriebnahme**

Zusatz-Handgriff montieren .....	Seite 20
Tiefenanschlag verwenden .....	Seite 20
Werkzeuge einsetzen .....	Seite 20

**Inbetriebnahme**


Ein- und ausschalten.....	Seite 21
Drehzahl stufenlos regulieren.....	Seite 21
Drehrichtung einstellen.....	Seite 21
Bohren / Schlagbohren umschalten .....	Seite 21

**Wartung und Reinigung .....** Seite 21**Service .....** Seite 22**Garantie .....** Seite 22**Entsorgung .....** Seite 22**Konformitätserklärung / Hersteller .....** Seite 23

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet:			
	Bedienungsanleitung lesen!		Bohren
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Schlagbohren
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem-/ Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
	Explosionsgefahr!		Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten!
	Brandgefahr!		Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker!
	Volt (Wechselspannung)		Verpackung und Gerät umweltgerecht entsorgen!
	Watt (Wirkleistung)		Schnellspannbohrfutter
	Schutzklasse II		

## Schlagbohrmaschine PSBM 500 A1

### ● Einleitung

 Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang mit Elektrowerkzeugen. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Schlagbohren in Ziegel, Beton und Gestein sowie zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff geeignet (siehe Abb. B - E). Durch den Links-/Rechtslauf eignet sich das Gerät auch zum Schrauben. Jede andere Verwendung

oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### ● Ausstattung

- 1 Schnellspannbohrfutter
- 2 Vordere Hülse
- 3 Hintere Hülse
- 4 Umschalter „Bohren/Schlagbohren“
- 5 Feststelltaste für EIN-/ AUS-Schalter
- 6 EIN-/ AUS-Schalter
- 7 Drehrichtungsumschalter
- 8 Tiefenanschlag
- 9 Flügelschraube
- 10 Zusatz-Handgriff (siehe Abb. A)

## ● Lieferumfang

- 1 Schlagbohrmaschine PSBM 500 A1
- 1 Zusatz-Handgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Tragekoffer
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Technische Daten

Nennspannung:	230V~ 50Hz
Nennaufnahme:	500W
Leerlaufdrehzahl:	50 - 3000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich:	max. 13 mm
Bohren in Stahl:	max. ø 10 mm
Bohren in Holz:	max. ø 20 mm
Bohren in Beton:	max. ø 13 mm
Schutzklasse:	II / □

### Geräusch und Vibrationsinformationen:

Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel: 86 dB(A)  
 Schallleistungspegel: 97 dB(A)  
 Unsicherheit K: 3 dB



### Gehörschutz tragen!

### Schlagbohren in Beton:

max. Schwingungsemissionswert  
 $a_{h, ID} = 10,2 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  
 $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

### Bohren in Metall:

max. Schwingungsemissionswert  
 $a_{h, D} = 6,5 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

**⚠️ WARNUNG!** Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich

verwendet werden. Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.

**Hinweis:** Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.



## Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge


**⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

### Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.


Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

## 1. Arbeitsplatz-Sicherheit


a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b)  **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.




- c)  **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

## 2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d)  **Zweckfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

## 3. Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b)  **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

## 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs





- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneid-

werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkleben sich weniger und sind leichter zu führen.

- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.



### Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen

- **Benutzen Sie den mit dem Gerät gelieferten Zusatz-Handgriff.** Der Verlust der Kontrolle über die Maschine kann zu Verletzungen führen.
-  **Tragen Sie Gehörschutz bei der Benutzung von Schlagbohrmaschinen.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
- **Sichern Sie das Werkstück.** Benutzen Sie Spannvorrichtungen / Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
- **Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose.**
- **Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze während des Betriebes nicht abgedeckt sind.** Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze ein.
-  **BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG!** Wenn Sie Metalle bearbeiten, entsteht Funkenflug. Achten Sie darauf, dass keine Personen gefährdet werden und sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereiches befinden.
-  **WARNUNG! GIFTIGE STÄUBE!** Das Bearbeiten von schädlichen / giftigen Stäuben stellt eine Gesundheitsgefährdung für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen dar.
-  **Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!**

- **Vermeiden Sie das Bohren in bleihaltige Farben oder andere gesundheits-schädliche Materialien.**
- **Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden.** Asbest gilt als krebserregend.
- **Bearbeiten Sie keine angefeuchteten Materialien oder feuchte Flächen.**
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.**  
Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicherer geführt.
- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert.** Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente gefasst, die einen Rückschlag verursachen.
- **Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein.**
- **Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen an, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch Metallteile des Elektrowerkzeuges unter Spannung und führt zu einem elektrischen Schlag.
- **Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.** Materialmischungen sind besonders gefährlich. Leichtmetallstaub kann brennen oder explodieren.
- **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.** Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

## ● Achtung Leitungen!

**⚠ GEFÄHR! Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie mit dem Elektrowerkzeug arbeiten.** Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren bzw. aufschlitzen.

## ● Originalzubehör / -zusatzgeräte

**Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind.** Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

## ● Vor der Inbetriebnahme

### **⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

## ● Zusatz-Handgriff montieren

**HINWEIS:** Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie dieses Gerät nur mit ordnungsgemäß montiertem Zusatz-Handgriff **10** verwenden.

- Drehen Sie die Flügelschraube **9** entgegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den Zusatz-Handgriff **10** in die gewünschte Position.
- Danach drehen Sie die Flügelschraube **9** wieder fest.

## ● Tiefenanschlag verwenden

- Öffnen Sie die Flügelschraube **9**.
- Achten Sie darauf, dass die Zahnung am Tiefenanschlag **8** nach unten zeigt.
- Ziehen Sie den Tiefenanschlag **8** so weit heraus, dass der Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und der Spitze des Tiefenanschlags der gewünschten Bohrtiefe entspricht.
- Drehen Sie die Flügelschraube **9** fest.

## ● Werkzeuge einsetzen


### **Schnellspannbohrfutter:**

- Halten Sie die hintere Hülse **3** des Schnellspannbohrfutters **1** fest und drehen Sie die

vordere Hülse **2** bis das Werkzeug eingesetzt werden kann.

- Setzen Sie das Werkzeug ein.
- Halten Sie die hintere Hülse **3** des Schnellspannbohrfutters **1** fest und drehen Sie die vordere Hülse **2** kräftig zu.

## Schraubwerkzeuge:

- Benutzen Sie bei der Verwendung von Schraubbits immer einen Universalbithalter.
- Stellen Sie den Umschalter „Bohren / Schlagbohren“ **4** zum Schrauben immer nach rechts auf die Position .

## ● Inbetriebnahme

### ● Ein- und ausschalten

Sie können beim Betrieb der Schlagbohrmaschine zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. Die Bedienung Ihrer gewünschten Einstellung funktioniert wie folgt:

#### Momentbetrieb einschalten:

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **6**.

#### Momentbetrieb ausschalten:

- Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter **6** los.

#### Dauerbetrieb einschalten:

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **6**, halten ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste **5**.

#### Dauerbetrieb ausschalten:

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **6** und lassen ihn los.

### ● Drehzahl stufenlos regulieren

Der EIN-/AUS-Schalter **6** verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung.

- Durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters **6** erhöhen Sie die Drehzahl.

### ● Drehrichtung einstellen

- Ändern Sie mit dem Drehrichtungsumschalter **7** die Drehrichtung des Elektrowerkzeuges.  
**HINWEIS:** Bei gedrücktem EIN-/AUS-Schalter **6** ist dies jedoch nicht möglich.

**HINWEIS:** Halten Sie das Gerät in Arbeitsrichtung.

#### Rechtslauf:

- Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter **7** nach rechts, um zu bohren und Schrauben einzudrehen.

#### Linkslauf:


- Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter **7** nach links, um Schrauben zu lösen bzw. herauszudrehen.

### ● Bohren / Schlagbohren umschalten

**Hinweis:** Die Funktion Schlagbohren ist ausschließlich für Schlagbohrarbeiten in Ziegel, Beton und Gestein geeignet.

**Hinweis:** Schalten Sie den Umschalter Bohren / Schlagbohren **4** nur beim Stillstand des Gerätes um.

#### Bohren:

- Schieben Sie den Umschalter **4** nach rechts auf die Position .

#### Schlagbohren:

- Schieben Sie den Umschalter **4** nach links auf die Position .

## ● Wartung und Reinigung

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der Maschine gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen ein Tuch.

- Reinigen Sie die Maschine nach Abschluss der Arbeit.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin oder scharfe Lösungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum.

## ● Service

**⚠ WARNUNG!** Lassen Sie Ihre Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

**⚠ WARNUNG!** Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.

Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

## ● Garantie

**Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.**

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### DE

#### Schraven

#### Service- und Dienstleistungs GmbH

Tel.: + 49 (0) 180 5 008107

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

### AT

#### Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: support.at@kompernass.com

### CH

#### Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525

(max. 0,0807 CHF/Min.)

e-mail: support.ch@kompernass.com

## ● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



**Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!**

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EC müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung /  
Hersteller CE**

Wir, Kompernaß GmbH, Dokumentenverantwortlicher:  
Herr Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum,  
Deutschland, erklären hiermit dass dieses Produkt  
mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten  
und EG-Richtlinien übereinstimmt:

**Maschinenrichtlinie  
(2006 / 42 / EC)**

**EG-Niederspannungsrichtlinie  
(2006 / 95 / EC)**

**Elektromagnetische Verträglichkeit  
(2004 / 108 / EC)**

**angewandte harmonisierte Normen**

EN 60745-1:2009  
EN 60745-2-1/A12:2009  
EN 55014-1:2006  
EN 55014-2/A2:2008  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:2008

**Typ / Bezeichnung des Produktes:**

Schlagbohrmaschine PSBM 500 A1

**Herstellungsjahr: 07-2010**  
**Seriennummer: IAN 54363**

Bochum, 31.07.2010



Hans Kompernaß  
- Geschäftsführer -

Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-  
wicklung sind vorbehalten.

IAN 54363  
**KOMPERNASS GMBH**  
Burgstraße 21  
D-44867 Bochum

© by ORFGEN Marketing

Last Information Update - Stand der Informationen:  
07/2010 - Ident.-No.: PSBM 500 A1072010-6

